



## Sicherheit


Für die Installation und für den Betrieb dieses Lichtmastes sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an dem Lichtmast vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Safety indices

The installation and operation of this pole are subject to national safety regulations. The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation. If any pole is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

## Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce mât, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Dans le cas où des modifications sont apportées ultérieurement au mât, l'intervenant qui aura réalisé ces modifications sera considéré comme étant le fabricant.

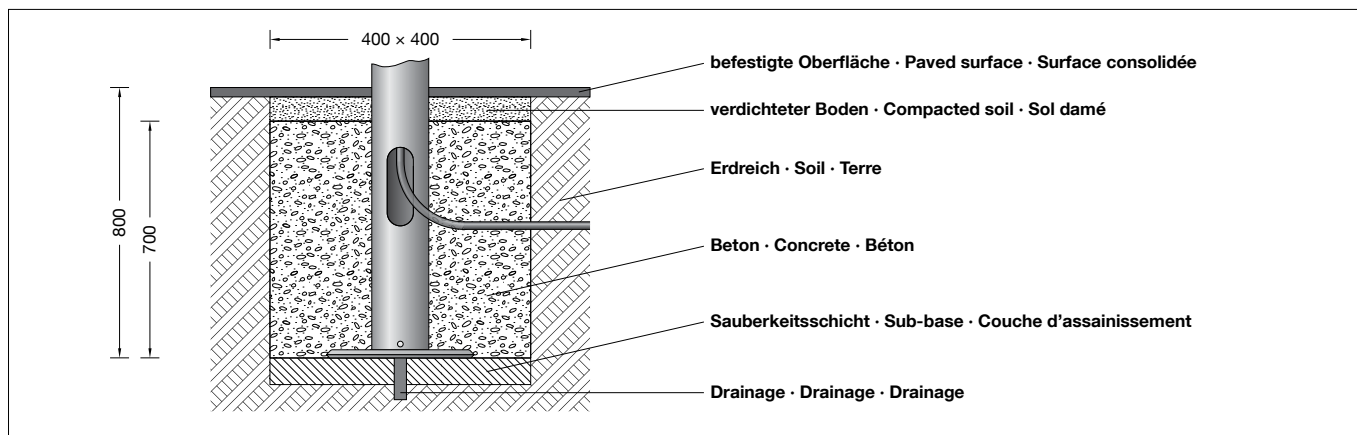

## Montage

Der Mast ist je nach Einsatzart, Leuchtengröße und Gewicht standsicher zu gründen. Die Fundamentgröße ist abhängig von der Topographie, Bodenbeschaffenheit und Windbelastung und muss jeweils bauseits bestimmt werden. Dazu gilt die Norm DIN 1045. Die obige beispielhafte Fundamentempfehlung gilt nur für einen tragfähigen Baugrund.

Tür mit beiliegendem Vierkantschlüssel öffnen und entnehmen.  
Zweiteilige Grundplatte aus dem Mastrohr entnehmen und am Mast befestigen.  
Erdkabel durch seitliche Kabeleinführung in den Mast führen.  
Mast standsicher gründen.  
Die Schutzschicht im Bereich des Erdstückes darf nicht beschädigt werden.  
Leuchte und Anschlusskasten montieren.  
Hierzu die Gebrauchsanweisung der Leuchte beachten.

## Produkteigenschaften

Widerstand gegen horizontale Lasten:  
 $v_{ref,0} = 32$  m/s  
Geländekategorie: 1  
nach DIN EN 1991-1-4  
Leuchten mit einem Gewicht bis 30 kg und einer Windangriffsfläche max. 0,4 m<sup>2</sup>  
Verformungsklasse: 1 – Sicherheitsklasse: A  
nach DIN EN 40-3-3  
Verhalten bei Fahrzeuganprall nach DIN EN 12767 (passive Sicherheit): Klasse 0

## Installation

Depending on the mode of application, the size and weight of the luminaire the pole must be firmly set in a foundation. The size of the foundation depends on the topography, condition of the soil and the wind load and must be determined on site. DIN 1045 applies. The above exemplary recommendation for a foundation is only applicable for a stable subgrade.

Open door with enclosed square spanner and remove door.  
Remove the two-part ground plate from the pole tube and fix it at the pole.  
Lead underground cable into the pole through the lateral cable entry.  
Set pole in a stable foundation.  
The protective coating in the area of the anchorage section must not be damaged.  
Assemble luminaire and connection box.  
Note the instructions for use of the luminaire.

## Product characteristics

Resistance against horizontal loads  
 $v_{ref,0} = 32$  m/s  
Terrain category: 1  
in accordance with DIN EN 1991-1-4  
Luminaires with a maximum weight of 30 kg for a wind catching area max. 0.4 m<sup>2</sup>  
Deformation class: 1 – Safety class: A  
in accordance with DIN EN 40-3-3  
Properties in case of vehicle impact (passive safety): class 0 in accordance with DIN EN 12767

## Installation

Le mât doit être installé en tenant compte de son utilisation, des dimensions et poids du luminaire, de la prise au vent. Le volume et les dimensions du massif béton dépendent de la topographie, la pression à fond de fouille du sol, de la zone de vent, ainsi que des forces et des charges exercées et doivent être définis sur le chantier. La norme DIN 1045 est alors applicable. Le massif de fondation recommandé ci-dessus est un exemple uniquement valable pour un terrain à bâtir solide.

Déverrouiller et retirer la porte avec la clé jointe. Retirer du mât la plaque de stabilisation se composant de deux pièces. La fixer au mât à l'aide des vis fournies. Introduire le câble réseau dans le mât par l'entrée de câble latérale. Fixer solidement le mât dans la fondation. La couche de protection au niveau de la pièce enterrée ne doit pas être endommagée. Installer le luminaire et la boîte de montage - voir la fiche d'utilisation.

## Caractéristiques de produits

Résistance aux charges horizontales:  
 $v_{ref,0} = 32$  m/s  
Catégorie de terrain: 1  
selon DIN EN 1991-1-4  
Luminaires avec un poids jusqu'à: 30 kg et une surface de prise au vent: 0,4 m<sup>2</sup>  
Classe de déformation 1 –  
Classe de sécurité A selon DIN EN 40-3-3  
Performance en cas d'impact d'un véhicule (sécurité passive): Classe 0

## Ergänzungsteile

**70 623** Anschlusskasten IP 55  
1 Fein-Sicherung 6,3 A  
2 Eingänge für Kabel 3 x 2,5<sup>□</sup>  
1 Ausgang für Leitung 3 x 1,5<sup>□</sup>

**70 632** Anschlusskasten IP 55  
1 Neozed-Sicherung 6 A  
2 Eingänge für Kabel 5 x 4<sup>□</sup>  
1 Ausgang für Leitung 3 x 1,5<sup>□</sup>

**71 084** Anschlusskasten IP 54  
1 Fein-Sicherung 6,3 A  
2 Eingänge für Kabel 7 x 6<sup>□</sup>  
2 Ausgänge für Leitung 5 x 1,5<sup>□</sup>

**70 629** Anschlusskasten IP 55  
2 Neozed-Sicherungen 6 A  
2 Eingänge für Kabel 5 x 10<sup>□</sup>  
2 Ausgänge für Leitung 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 147** Anschlusskasten IP 54  
2 Neozed-Sicherungen 6 A  
2 Eingänge für Kabel 5 x 10<sup>□</sup>  
2 Ausgänge für Leitung 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 085** Anschlusskasten IP 54  
mit Bluetooth-DALI-Gateway  
1 Fein-Sicherung 6,3 A  
2 Eingänge für Kabel 7 x 6<sup>□</sup>  
2 Ausgänge für Leitung 5 x 1,5<sup>□</sup>

**75 000 198** Mastverschlusskappe

Zu den Anschlusskästen gibt es eine  
gesonderte Gebrauchsanweisung.

## Accessories

**70 623** Connection box IP 55  
1 fine-fuse 6.3 A  
2 inputs for cable 3 x 2,5<sup>□</sup>  
1 output for cable 3 x 1,5<sup>□</sup>

**70 632** Connection box IP 55  
1 fuse Neozed 6 A  
2 inputs for cable 5 x 4<sup>□</sup>  
1 output for cable 3 x 1,5<sup>□</sup>

**71 084** Connection box IP 54  
1 fine-fuse 6.3 A  
2 inputs for cable 7 x 6<sup>□</sup>  
2 outputs for cable 5 x 1,5<sup>□</sup>

**70 629** Connection box IP 55  
2 fuses Neozed 6 A  
2 inputs for cable 5 x 10<sup>□</sup>  
2 outputs for cable 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 147** Connection box IP 54  
2 fuses Neozed 6 A  
2 inputs for cable 5 x 10<sup>□</sup>  
2 outputs for cable 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 085** Connection box IP 54  
with Bluetooth DALI gateway  
1 fine-fuse 6.3 A  
2 inputs for cable 7 x 6<sup>□</sup>  
2 outputs for cable 5 x 1,5<sup>□</sup>

**75 000 198** Pole cap

For the connection boxes a separate  
instructions for use can be provided upon  
request.

## Accessoires

**70 623** Boîte de connexion IP 55  
1 fil fin fusible 6.3 A  
2 entrées pour câble 3 x 2,5<sup>□</sup>  
1 sortie pour câble 3 x 1,5<sup>□</sup>

**70 632** Boîte de connexion IP 55  
1 fusible neozed 6 A  
2 entrées pour câble 5 x 4<sup>□</sup>  
1 sortie pour câble 3 x 1,5<sup>□</sup>

**71 084** Boîte de connexion IP 54  
1 fil fin fusible 6.3 A  
2 entrées pour câble 7 x 6<sup>□</sup>  
2 sorties pour câble 5 x 1,5<sup>□</sup>

**70 629** Boîte de connexion IP 55  
2 fusibles neozed 6 A  
2 entrées pour câble 5 x 10<sup>□</sup>  
2 sorties pour câble 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 147** Boîte de connexion IP 54  
2 fusibles neozed 6 A  
2 entrées pour câble 5 x 10<sup>□</sup>  
2 sorties pour câble 4 x 2,5<sup>□</sup>

**71 085** Boîte de connexion IP 54  
avec Passerelle Bluetooth-DALI  
1 fil fin fusible 6.3 A  
2 entrées pour câble 7 x 6<sup>□</sup>  
2 sorties pour câble 5 x 1,5<sup>□</sup>

**75 000 198** Bouchon de fermeture

Une fiche d'utilisation pour ces boîtes de  
connexion est disponible.

## Ersatzteile

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Schiebemutter       | 16 005 255 M1 |
| Vierkantschlüssel   | 56 000 091    |
| Mastverschlusskappe | 75 000 459    |

## Spares

|                |               |
|----------------|---------------|
| Sliding nut    | 16 005 255 M1 |
| Square spanner | 56 000 091    |
| Pole cap       | 75 000 459    |

## Pièces de rechange

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Écrou coulissant     | 16 005 255 M1 |
| Clé carrée           | 56 000 091    |
| Bouchon de fermeture | 75 000 459    |