
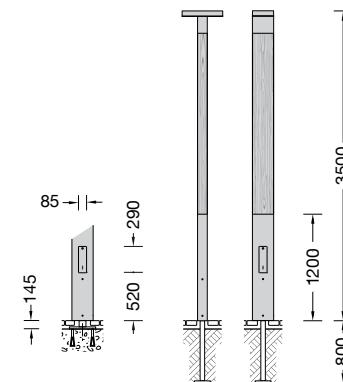
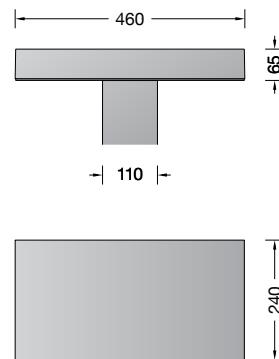


Lichtbauelement
Light building element
Profilé lumineux

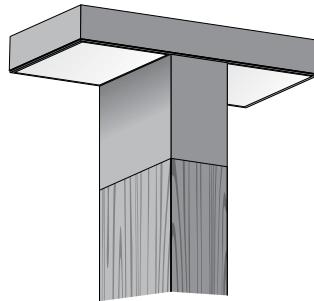

Gebrauchsanweisung

Anwendung

Lichtbauelement mit asymmetrischer Lichtstärkeverteilung für die Beleuchtung und die Gestaltung von Plätzen, Zufahrten und Eingangsbereichen.

Produktbeschreibung

Leuchte besteht aus Aluminiumprofilen, Aluminiumguss und Edelstahl
Farbe Grafit oder Silber
Mast mit Leimholz nach DIN EN 14080 und Aluminium
Leimholz aus keilgezinkten Kieferholzlamellen
Metallteile pulverbeschichtet und lackiert
Sicherheitsglas mit optischer Struktur
Silikonabdichtung
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Befestigung des Lichtbauelements mit dem Erdstück **71 140** oder mit dem Aufschraubsockel **70 833** zum Aufschrauben auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile)
Mit eingesetzter Tür aus Aluminiumdruckguss Vierkant-Türverschluss (SW 8)
Anschlusskasten 70 629 zur Durchverdrahtung – für 2 Kabel bis $5 \times 10^{\square}$ mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D01 · 6 A
BEGA Ultimate Driver®
Erfüllt Flicker-Anforderungen gemäß IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
LED-Netzteil
220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
DALI-steuerbar
Anzahl der DALI-Adressen: 1 je Leuchtenkopf
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden
BEGA Thermal Control®
Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperaturempfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten
Schutzklasse I
Schutzzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK05
Schutz gegen mechanische Schläge < 0,7 Joule
 – Sicherheitszeichen
 – Konformitätszeichen
Windangriffsfläche: 0,9 m²
Gewicht: 41,7 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) C

Instructions for use

Application

Light building element with asymmetrical light distribution for lighting and designing squares, access roads and entrance areas.

Product description

The luminaire consists of aluminium profiles, cast aluminium and stainless steel
Colour graphite or silver
Pole with laminated wood in accordance with DIN EN 14080 and aluminium
Laminated wood made of finger-jointed pine slats
Metal components are powder coated and painted
Safety glass with optical structure
Silicone gasket
Reflector made of pure anodised aluminium
Fixing of the light building element with anchorage unit **71 140** or screw-on base **70 833** for bolting onto a foundation (see accessories)
With inserted door made of die cast aluminium
Square door latch (wrench size 8 mm)
Connection box 70 629
for through-wiring – for 2 cables up to $5 \times 10^{\square}$ with two fuses Neozed D01 · 6 A
BEGA Ultimate Driver®
Complies with flicker requirements in accordance with IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
LED power supply unit
220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
DALI controllable
Number of DALI addresses: 1 per luminaire head
A basic isolation exists between power cable and control line
BEGA Thermal Control®
Temporary thermal regulation to protect temperature-sensitive components without switching off the luminaire
Safety class I
Protection class IP 65
Dust-tight and protection against water jets
Impact strength IK05
Protection against mechanical impacts < 0,7 joule
 – Safety mark
 – Conformity mark
Wind catching area: 0.9 m²
Weight: 41.7 kg
This product contains light sources of energy efficiency class(es) C

Fiche d'utilisation

Utilisation

Profilé lumineux à répartition lumineuse asymétrique, pour l'éclairage et l'aménagement de places, de voies d'accès et d'entrées.

Description du produit

Luminaire fabriqué en fonderie d'aluminium, profilés en aluminium et acier inoxydable
Couleur graphite ou argent
Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium
Bois lamellé-collé en lamelles de pin aboutées
Pièces métalliques poudrées et laquées
Verre de sécurité à structure optique
Joint silicone
Réflecteur en aluminium pur anodisé
La fixation du profilé lumineux est effectuée au choix sur pièce enterrée **71 140** ou socle à visser **70 833** à fixer par vis sur un massif de fondation (voir accessoires)
Avec porte fabriquée en fonderie d'aluminium injecté
Fermature à vis à quatre pans (SW 8)
Boîte de connexion 70 629 pour branchement en dérivation pour 2 câbles max. $5 \times 10^{\square}$ et avec 2 fusibles Neozed D01 · 6 A
BEGA Ultimate Driver®
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1
Bloc d'alimentation LED
220-240 V \sim 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Pilotage DALI
Nombre d'adresses DALI : 1 par tête de luminaire
Une isolation d'origine existe entre le réseau et les câbles de commande
BEGA Thermal Control®
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Etanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK05
Protection contre les chocs mécaniques < 0,7 joules
 – Sigle de sécurité
 – Sigle de conformité
Prise au vent : 0,9 m²
Poids: 41,7 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C

Dark Sky

Das Licht dieser Leuchte wird gleichmäßig und hocheffizient auf die zu beleuchtende Fläche gerichtet. Es wird kein Licht in den oberen Halbraum der Leuchte emittiert.

Dark Sky

The light of this luminaire is directed evenly and highly efficiently onto the surface to be illuminated. No light is emitted into the upper half-space of the luminaire.

Dark Sky

La lumière de ce luminaire est orientée de manière uniforme et très efficace sur la surface à éclairer. Il n'y a aucune émission de lumière dans le demi espace au-dessus du luminaire.

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Den optimalen Schutz aller in den Leuchten verbauten elektronischen Komponenten erreichen Sie durch die Verwendung von prellenfreien Schaltkontakte wie einem elektronischen Relais (solid-state-relais), z. B. BEGA 71 320.

Vor der Montage zu beachten:

Die Befestigung des Lichtbauelements erfolgt mit dem Erdstück **71 140** oder mit dem Aufschraubsockel **70 833** auf ein Fundament (siehe Ergänzungsteile).

Für den elektrischen Anschluss ist eine Kabellänge von 1 m über Befestigungsgrund vorzusehen. Der Fußpunkt des Lichtbauelements darf nicht tiefer als die Oberkante des Bodenbelages liegen.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e.g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

The ideal protection of all electronic components installed in the luminaires is achieved by using bounce-free switching contacts such as an electronic relay (solid-state relay), e.g. BEGA 71 320.

Notice prior to installation:

The fixing of the light building element can be done with anchorage unit **71 140** or screw-on base **70 833** for bolting onto a foundation (see accessories).

A cable length of 1 m above the mounting surface is required for the electrical connection. The base of the light building element must not be below top edge of the mounting surface.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Protection contre les surtensions


Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Pour garantir la protection optimale de tous les composants électroniques installés dans les luminaires, il faut utiliser des contacts de commutation sans rebond tel qu'un relais électronique, (solid-state-relais) par ex. BEGA 71 320.

À respecter avant l'installation :

La fixation du profilé lumineux est effectuée au choix sur pièce enterrée **71 140** ou socle à visser **70 833** à fixer par vis sur un massif de fondation (voir accessoires).

Pour le raccordement électrique, prévoir une longueur de câble d'environ 1 m au-dessus du support de fixation. Le bas du profilé lumineux ne doit pas se trouver en dessous de la couche de finition du sol.

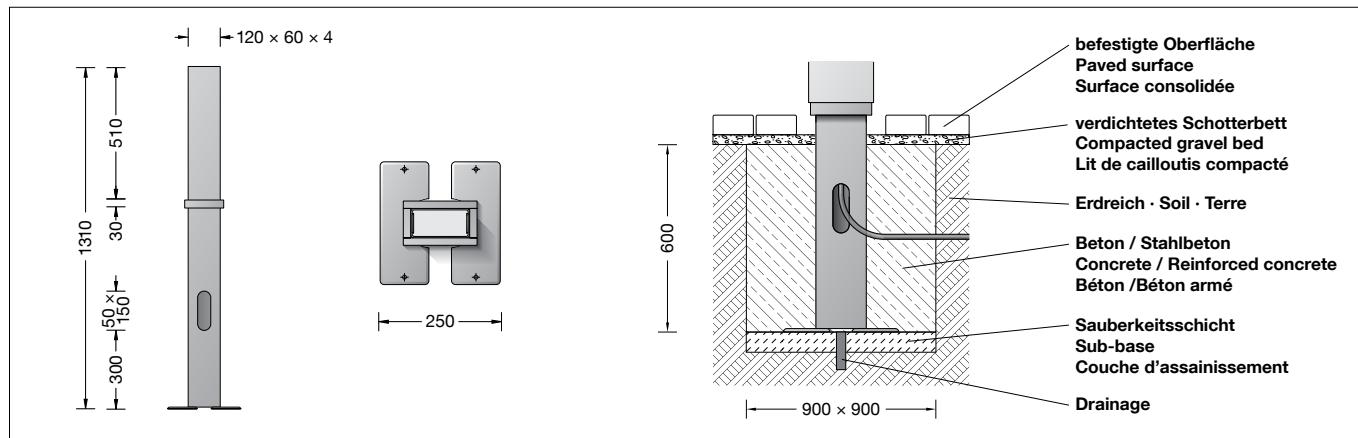

Montage Erdstück 71 140

Die Fundamentgröße ist abhängig von der Topographie, Bodenbeschaffenheit und Windbelastung und muss jeweils bauseits bestimmt werden.

Dazu gilt die Norm DIN 1045.

Die obige beispielhafte Fundamentempfehlung gilt nur für einen tragfähigen Baugrund und nur für das Lichtbauelement 84 469.

Zweiteilige Grundplatte aus dem Erdstück entnehmen und am Erdstück befestigen.

Erdkabel durch seitliche Leitungseinführung in das Erdstück einführen.

Erdstück standsicher einbauen.

Es ist darauf zu achten, dass die rechteckige Flanschplatte in die gewünschte Leuchtenposition ausgerichtet wird und das Rohr absolut senkrecht steht.

Die Schutzschicht im Bereich des Erdstückes darf nicht beschädigt werden.

Installation anchorage unit 71 140

The size of the foundation depends on the topography, condition of the soil and the wind load and must be determined on site. DIN 1045 applies.


The above exemplary recommendation for a foundation is only applicable for a stable subgrade and the light building element 84 469. Remove the two-part anchor plate from the anchorage unit and fix it at the anchorage unit. Lead the mains supply cable through the lateral cable entry into the anchorage unit. Install anchorage unit stably.

Note that the rectangular flange plate is aligned with the desired luminaire position and that the tube is absolutely vertical.

The protective coating at the anchorage unit must not be damaged.

Installation pièce enterrée 71 140

Le volume et les dimensions du massif béton dépendent de la topographie, de la composition du sol, de la zone de vent, ainsi que des forces et des charges exercées et doivent être individuellement définis sur le chantier. La norme DIN 1045 est alors applicable. Le massif de fondation recommandé ci-dessus est un exemple uniquement valable pour un terrain à bâti compact, et pour le profilé lumineux 84 469. Retirer de la pièce enterrée la plaque de stabilisation composée de deux pièces. Fixer la sur la pièce enterrée. Introduire le câble réseau dans la pièce à travers l'enterrée de câble latérale. Installer et stabiliser la pièce enterrée. Lors de l'installation de la pièce enterrée il faut bien vérifier que la flaque rectangulaire de fixation soit positionnée conformément à l'orientation souhaitée du luminaire et que le tube soit absolument en position verticale. La couche protectrice en contact et autour de la pièce enterrée ne doit pas être endommagée.

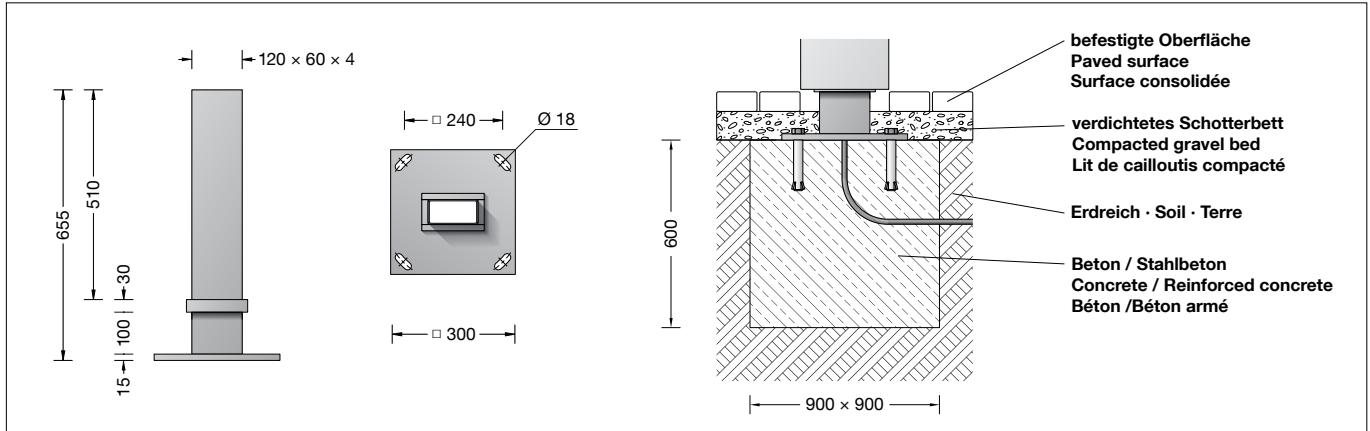

Montage mit Befestigungssockel 70 833

Die Fundamentgröße ist abhängig von der Topographie, Bodenbeschaffenheit und Windbelastung und muss jeweils bauseits bestimmt werden.

Dazu gilt die Norm DIN 1045.

Die obige beispielhafte Fundamentempfehlung gilt nur für einen tragfähigen Baugrund und nur für das Lichtbauelement 84 469.

Erdkabel in den Befestigungssockel führen.

Befestigungssockel auf Fundament standsicher befestigen.

Das Befestigungsmaterial ist bauseits festzulegen und zu stellen: z. B. Steinschrauben aus Edelstahl M16 x 300 DIN 529.

Dabei auf bauaufsichtliche Zulassung achten.

Installation with mounting base 70 833

The size of the foundation depends on the topography, condition of the soil and the wind load and must be determined on site. DIN 1045 applies.

The above exemplary recommendation for a foundation is only applicable for a stable subgrade and light building element 84 469. Lead underground cable into the mounting base.

Fix mounting base stably on a foundation. The fixing material must be determined and provided by the customer: e.g. stone bolts made of stainless steel M16 x 300 DIN 529. Note authorization through supervision of construction.

Installation avec socle de fixation 70 833

Le volume et les dimensions du massif béton dépendent de la topographie, de la pression à fond de fouille du sol, de la zone de vent, ainsi que des forces et des charges exercées et doivent être individuellement définis sur le chantier.

La norme DIN 1045 est alors applicable.

Le massif de fondation recommandé ci-dessus est un exemple uniquement valable pour un terrain à bâtir solide, et pour le profilé lumineux 84 469.

Introduire le câble réseau dans le socle de fixation. Fixer solidement le socle de fixation sur le massif de fondation.

Les matériaux de fixation doivent être définis et fournis sur le chantier: par exemple vis à sceller en acier inoxydable M16 x 300 DIN 529. Respecter les consignes de la maîtrise d'ouvrage.

Installation de la tête de luminaire

Desserrer les deux vis à six pans creux (SW 4) en haut de l'ouverture du mât.

Introduire le câble de raccordement dans le mât. Placer la tête du luminaire dans l'ouverture du mât de manière à ce que les deux flèches repères se trouvent du côté des vis à six pans creux (voir dessin).

Serrer fort et uniformément les vis à six pans creux. Moment de serrage = 12 Nm.

Montage Leuchtenkopf

Die beiden Innensechskantschrauben (SW 4) an der oberen Mastöffnung lösen.

Verbindungsleitung in Mast einführen.

Leuchtenkopf so in die Mastöffnung einsetzen, dass sich die beiden Pfeilmarkierungen auf der Seite der Innensechskantschrauben befinden (siehe Skizze).

Innensechskantschrauben gleichmäßig fest anziehen.

Anzugsdrehmoment = 12 Nm.

Luminaire head installation


Loosen the two hexagon socket screws (wrench size 4) on the upper pole opening.

Feed the connection cable into the pole.

Insert the luminaire head into the pole opening, so that the two arrow markings are located on the side of the hexagon socket screws (see drawing).

Tighten the hexagon socket screws evenly.

Torque = 12 Nm.

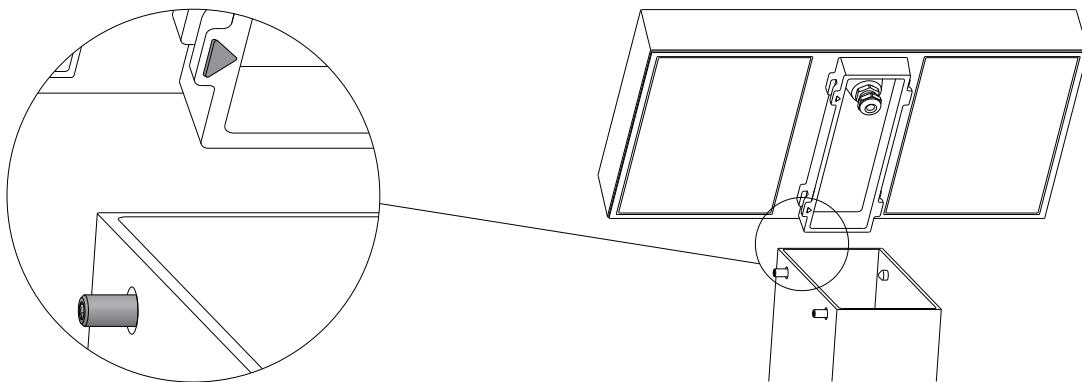

Montage Mast

Verschluss der Montagetür entriegeln und Montagetür entnehmen.

Innensechskantschrauben (SW 5) im Leuchtensockel lösen. Leuchte auf Erdstück oder Aufschraubsockel setzen.

Innensechskantschrauben fest anziehen.

Anzugsdrehmoment = 12 Nm.

Anschlusskasten öffnen.

Erdkabel und Leuchtenanschlussleitung durch die Leitungseinführung in den Anschlusskasten führen.

Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen Anschluss vornehmen.

Auf richtige Belegung der Anschlussleitung achten.

Den Netzanschluss an der braunen (L), blauen (N) und grün-gelben Ader (\oplus) vornehmen.

Der Anschluss der Steuerleitungen erfolgt über die beiden mit DALI gekennzeichneten Adern.

Bei Nichtbelegung dieser Adern wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.

Anschlusskasten schließen.

Tür einsetzen und verriegeln.

Installation Pole

Unlock the fastener of the installation door and remove the installation door.

Undo hexagon socket head screw (wrench size 5) in the luminaire base. Place luminaire onto anchorage unit or screw-on base.

Tighten hexagon socket screws firmly.

Torque = 12 Nm.

Open the connection box.

Lead the luminaire wiring and mains supply cable through the cable entry into the connection box.

Make the earth conductor connection and the electrical connection.

Note correct configuration of the mains supply cable.

Make mains supply connection at the brown (L), blue (N) and green-yellow lead (\oplus).

The connection of the control cables is achieved by means of the both leads marked with DALI.

In case these leads are not used the luminaire will be operated at full light output.

Close the connection box.

Install the door and lock it.

Installation Mât

Déverrouiller le dispositif de fermeture et retirer la porte de montage.

Desserrer les vis à six pans creux (SW 5) du socle du luminaire. Poser le luminaire sur la pièce à enterrer ou sur le socle à visser.

Serrer fermement les vis à six pans creux.

Moment de serrage = 12 Nm.

Ouvrir la boîte de connexion.

Introduire le câble souterrain et le câble du luminaire dans la boîte de connexion par l'entrée de câble.

Mettre à la terre et procéder au raccordement électrique.

Veiller au bon adressage du câble de raccordement.

Effectuer le raccordement électrique au fil marron (L), bleu (N) et vert-jaune (\oplus).

Le raccordement des câbles de la commande est effectué avec les fils marqués DALI.

Si ces fils ne sont pas raccordés le luminaire fonctionne sur la puissance maximale.

Fermer la boîte de connexion.

Installer et fermer la porte.

Leuchtmittel	Lamp	lampe
Modul-Anschlussleistung	35,2 W	35,2 W
Leuchten-Anschlussleistung	38,3 W	38,3 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25^\circ C$	$t_a = 25^\circ C$
Umgebungstemperatur	$t_{a\ max} = 60^\circ C$	$t_{a\ max} = 60^\circ C$

84 469 K3	84 469 K3	84 469 K3
Modul-Bezeichnung	2x LED-0313/830	Désignation du module
Farbtemperatur	3000 K	Température de couleur
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Indice de rendu des couleurs
Modul-Lichtstrom	6680 lm	Flux lumineux du module
Leuchten-Lichtstrom	5057 lm	Flux lumineux du luminaire
Leuchten-Lichtausbeute	132 lm/W	Rendement lum. du luminaire

84 469 K4	84 469 K4	84 469 K4
Modul-Bezeichnung	2x LED-0313/840	Désignation du module
Farbtemperatur	4000 K	Température de couleur
Farbwiedergabeindex	CRI > 80	Indice de rendu des couleurs
Modul-Lichtstrom	6870 lm	Flux lumineux du module
Leuchten-Lichtstrom	5201 lm	Flux lumineux du luminaire
Leuchten-Lichtausbeute	135,8 lm/W	Rendement lum. du luminaire

Reinigung · Pflege
Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz und Ablagerungen säubern.
Dafür keinen Hochdruckreiniger verwenden.

Zur Pflege des Holzes reichen in der Regel eine Bürste und etwas Wasser aus.
Sollte es nach vielen Jahren der Nutzung oder durch eine Beschädigung notwendig sein, das Holz aufzuarbeiten oder die Oberfläche neu zu beschichten, bietet unser Partner Aubrilam dies als Dienstleistung an.

AUBRILAMCARE
Tel. +33 (0) 4 73 31 86 86
aubrilamcare@aubrilam.fr

Austausch des LED-Moduls / Netzteil
Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem separaten Etikett in der Leuchte oder auf der Unterseite des jeweiligen LED-Moduls vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.

Anlage spannungsfrei schalten.

Zum Öffnen der Leuchte Senkschrauben (Torxantrieb T25) im Leuchtenoberteil lösen und Leuchtenoberteil abheben.
Schutzleiterverbindung an der Steckvorrichtung abziehen.

Bitte beachten Sie:

Den im Leuchtengehäuse befindlichen Trockenmittelbeutel nicht entfernen.
Er dient zur Aufnahme von Restfeuchtigkeit.
Steckvorrichtung der LED-Anschlussleitung trennen.
LED-Modul austauschen.
Montagehinweise des LED-Moduls beachten.
LED-Anschlussleitung mittels Steckvorrichtung verbinden.
Dichtung überprüfen, ggf. ersetzen.
Schutzleiterader vom Leuchtenoberteil am Leuchtenunterteil aufstecken.
Leuchtenoberteil aufsetzen und Senkschrauben gleichmäßig fest anziehen.
Anzugsdrehmoment = 3,7 Nm.

Ergänzungsteile

71 140 Erdstück
70 833 Aufschraubsockel
Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Cleaning · Maintenance
Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt and deposits.
Do not use high pressure cleaners.

As a rule, a brush and a little water are all you need to maintain the wood.
If, after many years of use or due to unforeseen damage, the wood needs reconditioning or re-coating, our partner Aubrilam offers these services.

AUBRILAMCARE
Phone +33 (0) 4 73 31 86 86
aubrilamcare@aubrilam.fr

Replacement of the LED module / Power supply unit

The designation of the LED module is noted on a separate label in the luminaire or on the underside of the specific LED module.
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the electrical installation.
To open the luminaire undo the counter sunk screws (torx drive T25) in the luminaire top and lift off luminaire top.
Disconnect the earth conductor connection from the plug connection.

Please note:

Do not remove the desiccant bag from the luminaire housing.
It is needed to remove residual moisture.
Disconnect plug-connection of the LED connecting cable.
Replace LED module.
Note installation instructions of the LED module.
Connect the LED connection cable by means of a plug connector.
Check the gasket and replace, if necessary.
Push protective conductor of luminaire housing on luminaire base.
Put on luminaire top and tighten firmly countersunk screws.
Torque = 3.7 Nm.

Accessories

71 140 Anchorage unit
70 833 Screw-on base
A separate instructions for use can be provided upon request.

Spares

Housing + Glass incl. frame graphite	25 000 071	Pièce enterrée	25 000 071
--------------------------------------	------------	----------------	------------

Housing + Glass incl. frame silver	25 000 072	Socle à visser	25 000 072
LED power supply unit	DEV-0270/700i	Boîtier + Verre y compris l'anneau graphite	25 000 071
LED module 3000 K	LED-0313/830	Boîtier + Verre y compris l'anneau argent	25 000 072
LED module 4000 K	LED-0313/840	Bloc d'alimentation LED	DEV-0270/700i
Reflector	76 001 210	Module LED 3000 K	LED-0313/830
Dichtung	83 001 971	Module LED 4000 K	LED-0313/840

Lampe	Puissance raccordée du module	35,2 W
-------	-------------------------------	--------

Colour temperature	Puissance raccordée du luminaire	38,3 W
CRI > 80	Température de référence	$t_a = 25^\circ C$
Module luminous flux	Température d'ambiance	$t_a = 60^\circ C$
Luminaire luminous flux		
Luminaire luminous efficiency		

Nettoyage · Entretien	Nettoyer régulièrement le luminaire des dépôts et des souillures avec des produits de nettoyage ne contenant pas de solvants.
-----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

En général, une brosse et un peu d'eau suffisent à l'entretien du bois.
S'il est toutefois nécessaire, après des années d'utilisation ou en raison de dégradations, de retraire le bois ou de renouveler la finition, notre partenaire Aubrilam propose ces prestations de service.

AUBRILAMCARE
Tél. +33 (0) 4 73 31 86 86
aubrilamcare@aubrilam.fr

Remplacement du module LED / Bloc d'alimentation

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette séparée dans le luminaire ou sur le dessous de chaque module LED.

Les modules de recharge BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension.

Pour ouvrir le luminaire desserrer les vis à tête fraisée (torx T25) dans la partie supérieure et soulever la partie supérieure du luminaire.

Retirer la prise de terre du connecteur à broche.

Attention :

Ne pas retirer le sachet de dessicant présent dans l'armature du luminaire.

Il sert à absorber l'humidité résiduelle.

Débrancher le connecteur embrochable du câble de raccordement de la LED.

Remplacer l'élément LED. Respecter la fiche d'utilisation du module LED.

Raccorder le câble de raccordement de la LED à l'aide du connecteur à fiche.

Vérifier et remplacer le joint le cas échéant.

Enficher le fil du terre du boîtier du luminaire à la platine du luminaire.

Poser et serrer fermement en croix, les vis à tête fraisée.

Moment de serrage = 3,7 Nm.

Accessoires

71 140 Pièce enterrée
70 833 Socle à visser
Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Ersatzteile

Gehäuse + Glas inkl. Rahmen Grafit
Gehäuse + Glas inkl. Rahmen Silber
LED-Netzteil
LED-Modul 3000 K
LED-Modul 4000 K
Reflektor
Dichtung

Spares

Housing + Glass incl. frame graphite
Housing + Glass incl. frame silver
LED power supply unit
LED module 3000 K
LED module 4000 K
Reflector
Gasket

Pièces de rechange

Boîtier + Verre y compris l'anneau graphite	25 000 071
Boîtier + Verre y compris l'anneau argent	25 000 072
Bloc d'alimentation LED	DEV-0270/700i
Module LED 3000 K	LED-0313/830
Module LED 4000 K	LED-0313/840
Réflecteur	76 001 210
Joint	83 001 971