


Unterwasserscheinwerfer RGBW  
Underwater floodlight RGBW  
Projecteur immergeable RGBW

**UK** **CE** IP 68

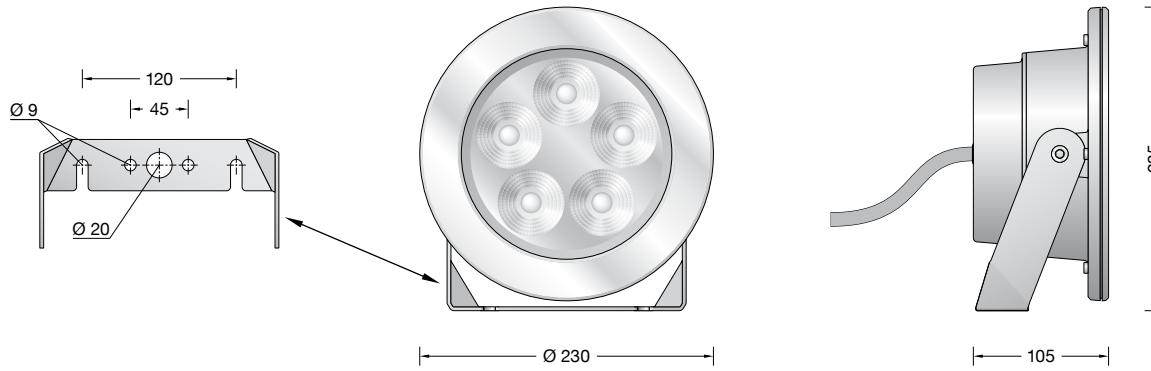

## Gebrauchsanweisung

### Anwendung

Druckwasserdichter Unterwasserscheinwerfer für additive Farbmischung RGBW.  
Für die Beleuchtung von Teichen, Wasserbecken und Wasserspielen bis zu 20 Meter Wassertiefe.

### Produktbeschreibung

#### Scheinwerfer ohne Netzteil

Leuchtengehäuse aus entzinkungs-beständigem Messingguss  
Befestigungsbügel aus Edelstahl  
Werkstoff Nr. 1.4401, elektropoliert  
Sicherheitsglas klar  
Reflektoroberfläche Reinstaluminium  
Schwenkbereich 120°  
2 Befestigungsanglöcher  
Breite 9mm · Abstand 120 mm  
wasserbeständige Anschlussleitung  
07RN8-F 4x1,5<sup>□</sup>  
Leitungslänge 7 m  
DVGW-Konformitätszeichen Hygiene (HW-1011DQ0117)  
BEGA Thermal Control®  
Temporäre thermische Regulierung der Leuchtenleistung zum Schutz temperatur-empfindlicher Bauteile, ohne die Leuchte abzuschalten  
Schutzklass III  $\diamond$   
Schutzzart IP 68 20 m  
Staubdicht und druckwasserdicht  
Maximale Eintauchtiefe 20 m  
Schlagfestigkeit IK09  
Schutz gegen mechanische Schläge < 10 Joule  
**CE** - Konformitätszeichen  
Gewicht: 7,2 kg

### Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	71,2 W
Leuchten-Anschlussleistung	77 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\ max} = 40^\circ\text{C}$
Spannung	24 V = DC
Modul-Bezeichnung	LED-1238/RGBW
Farbtemperatur der weißen LED	4000 K
Modul-Lichtstrom	
Leuchten-Lichtausbeute*	58,7 lm/W

\* vorläufige Daten

## Instructions for use

### Application

Water-pressure-tight underwater floodlight for RGBW additive colour mixing.  
For illumination of ponds, pools and water features with a depth up to 20 metres.

### Product description

Floodlight **without power supply unit**  
Luminaire housing made of dezincification-resistant cast brass  
Stainless steel mounting bracket  
Steel grade no. 1.4401, electropolished  
Clear safety glass  
Reflector surface made of pure aluminium  
Swivel range 120°  
2 mounting slots  
Width 9 mm · Distance 120 mm  
water-resistant connecting cable  
07RN8-F 4x1,5<sup>□</sup>  
Cable length 7 m  
DVGW conformity label Hygiene (HW-1011DQ0117)  
BEGA Thermal Control®  
Temporary thermal regulation to protect temperature-sensitive components without switching off the luminaire  
Safety class III  $\diamond$   
Protection class IP 68 20 m  
Dust-tight and water pressure tight  
Maximum submersion depth 20 m  
Impact strength IK09  
Protection against mechanical impacts < 10 joule  
**CE** - Conformity mark  
Weight: 7.2 kg

### Lamp

Module connected wattage	71.2 W
Luminaire connected wattage	77 W
Rated temperature	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Ambient temperature	$t_{a\ max} = 40^\circ\text{C}$
Voltage	24 V = DC
Module designation	LED-1238/RGBW
Colour temperature of the white LED	4000 K
module luminous flux	
Luminaire luminous efficiency*	58,7 lm/W

\* preliminary data

## Fiche d'utilisation

### Utilisation

Projecteurs immergeables étanches à la pression d'eau pour synthèse additive RGBW. Jusqu'à 20 mètres de profondeur pour éclairer les plans d'eau, bassins et jeux d'eau.

### Description du produit

Projecteur **sans bloc d'alimentation**  
Armature en fonte de laiton résistante au dézingage  
Etrier de fixation en acier inoxydable  
Matériau No. 1.4401, électropoli  
Verre de sécurité clair  
Finition du réflecteur aluminium extra-pur  
Inclinaison 120°  
2 trous de fixation oblongs  
largeur 9 mm · Distance 120mm  
Câble de raccordement résistant à l'eau 07RN8-F 4x1,5<sup>□</sup>  
Longueur de câble 7 m  
Marque de conformité DVGW Hygiène (HW-1011DQ0117)  
BEGA Thermal Control®  
Régulation thermique temporaire de la puissance des luminaires pour protéger les composants sensibles à la température, sans pour autant éteindre les luminaires  
Classe de protection III  $\diamond$   
Degree de protection IP 68 20 m  
Etanche à la poussière et à l'immersion  
Profondeur maximale d'immersion 20 m  
Résistance aux chocs mécaniques IK09  
Protection contre les chocs mécaniques < 10 joules  
**CE** - Sigle de conformité  
Poids: 7,2 kg

### Source lumineuse

Puissance de raccordement du module	71,2 W
Puissance de raccordement du luminaire	77 W
Température de référence	$t_a = 25^\circ\text{C}$
Température d'ambiance	$t_{a\ max} = 40^\circ\text{C}$
Tension	24 V = DC

\* données provisoires

## Lichttechnik

Bündelnde Lichtstärkeverteilung.

Halbstreuwinkel 20°

Bei der Planung einer Beleuchtungsanlage unter Wasser ist zu beachten, dass Wasser in Abhängigkeit seiner Trübung Licht absorbiert. Beleuchtungsstärke und Helligkeitseindruck nehmen gegenüber einem freibrennenden Scheinwerfer entsprechend ab.

## Light technique

Narrow beam light distribution.

Half beam angle 20°

When designing a lighting installation under water, note that the amount of light absorbed by the water depends on the clarity of the water.

Lighting intensity and brightness are less than with a free burning floodlight.

## Technique d'éclairage

Répartition lumineuse intensive.

Angle de diffusion à demi-intensité 20°

Lors de l'étude d'une installation d'éclairage sub-aquatique, il faut tenir compte que l'eau absorbe de la lumière selon son degré de pureté.

Comparée à un projecteur fonctionnant à l'air, la valeur d'éclairement et la luminance obtenues diminuent.

## Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.

Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations.

Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.

The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

## Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales.

L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.

Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

## Bitte beachten Sie:

Für den elektrischen Anschluss der Leuchte ist eine 24 V Sicherheits-Gleichspannungsquelle erforderlich.

Bei elektronischen Betriebsgeräten muss es ein SELV-Betriebsgerät sein, das die Anforderungen nach EN 61347-2-13 erfüllt.

Die maximale Leerlaufspannung von 30 V DC muss SELV oder SELV-äquivalent entsprechen.

Alternativ darf der Anschluss an Sicherheitstransformatoren nach EN 61558-2-6 (VDE 0570-2-6) mit einer Leerlaufspannung von < 30 V DC erfolgen, welche eine geglättete Restwelligkeit von maximal 10 % aufweisen (siehe Ergänzungsteile).

Für die Steuerung des RGBW-Scheinwerfers ist unbedingt der BEGA Safety Transceiver erforderlich (siehe Ergänzungsteile).

## Please note:

A 24 V safety direct voltage source is required for the electrical connection of the luminaire. Electronic operating devices must be SELV operating devices that comply with the requirements of EN 61347-2-13.

The maximum open-circuit voltage of 30 V DC must be SELV or SELV-equivalent.

Alternatively, a connection to safety transformers according to EN 61558-2-6 (VDE 0570-2-6) with an open-circuit voltage of < 30 V DC is permissible, provided they have a smoothed residual ripple of max. 10 % (see accessories).

Controlling the RGBW floodlight requires the BEGA Safety Transceiver (see accessories).

## Attention :

Une source de tension continue de sécurité 24 V est requise pour le raccordement électrique du luminaire.

Pour les appareillages électroniques, il doit s'agir impérativement d'appareillages très basse tension (SELV) répondant aux exigences de la norme EN 61347-2-13.

La tension à vide maximale de 30 V DC doit correspondre ou être équivalente au domaine SELV (très basse tension de sécurité).

Une alternative consiste à effectuer le raccordement sur des transformateurs de sécurité selon EN 61558-2-6 (VDE 0570-2-6) avec une tension à vide de < 30 V DC affichant une ondulation résiduelle lissée de 10 % au maximum (voir accessoires).

Pour la gestion du projecteur RGBW, un Safety-Transceiver BEGA est indispensable (cf. accessoires).

## DVGW-Konformitätszeichen Hygiene

Dieser Unterwasserscheinwerfer ist mit dem DVGW-Konformitätszeichen Hygiene (HW-1011DQ0117) zertifiziert und somit uneingeschränkt für alle Trinkwasseranwendungen einsetzbar.

## DVGW conformity label Hygiene

This underwater floodlight is certified and bears the DVGW conformity label Hygiene (HW-1011DQ0117), making it suitable for use in all drinking water applications.

## Marque de conformité DVGW Hygiène

Ce projecteur immergeable est certifié conforme aux normes d'hygiène DVGW (HW-1011DQ0117) et peut donc être utilisé sans restriction pour toutes les applications d'eau potable.

## Montage

Elektrischen Anschluss in entsprechender Schutzart und Schutzklasse der Leuchte am externen 24 V-Betriebsgerät vornehmen.

Das Betriebsgerät darf nur außerhalb des Wassers betrieben werden.

Auf richtige Belegung der Anschlussleitung achten.

Die schwarze Ader ist mit dem Minuspol, die rote Ader mit dem Pluspol am Betriebsgerät zu verbinden.

Der Anschluss der Steuerleitungen erfolgt über die mit DATA gekennzeichnete graue und weiße Ader. Bei Nichtbelegung dieser Adern wird die Leuchte mit voller Lichtleistung betrieben.

Zwei für den Montagegrund geeignete Befestigungsschrauben im Abstand von 120mm in der gewünschten Position vormontieren.

Scheinwerfer mit dem Bügel in die Befestigungsschrauben einschieben und befestigen.

Scheinwerferereinstellung vornehmen:  
Innensechskantschrauben (SW 5) lösen und gewünschten Ausstrahlwinkel einstellen.  
Innensechskantschrauben gleichmäßig fest anziehen.

## Installation

Make the electrical connection to the external 24 V operating device in the appropriate protection class and safety class of the luminaire.

The operating device must only be operated out of water.

Ensure the correct assignment of the connecting cable.

The black wire must be connected to the negative pole, the red wire to the positive pole on the operating device.

The control lines are connected via the grey and white wires marked DATA. If these wires are not assigned, the luminaire will work with full light output.

Pre-mount two mounting screws suitable for the installation surface at 120 mm intervals in the desired position.

Insert the floodlight with the bracket into the mounting screws and fasten.

Adjust the floodlight:

Undo hexagon socket screws (wrench size 5 mm) and set the desired beam direction. Tighten the hexagon socket screws evenly.

## Installation

Le raccordement électrique doit être conforme à l'indice de protection et à la classe de protection du luminaire et entrepris sur le système de commande 24 V externe.

L'appareil ne peut être utilisé que hors de l'eau.

Veiller au bon adressage du câble de raccordement.

Le fil noir doit être branché au pôle négatif de l'appareil et le fil rouge au pôle positif.

Le raccordement des câbles de pilotage s'effectue par les fils gris et blanc marqués DATA. Si ces fils ne sont pas raccordés, le luminaire fonctionne à puissance lumineuse maximale.

Prémonter deux vis de fixation adaptées au support d'installation à une distance de 120 mm dans la position souhaitée.

Insérer le projecteur avec l'étrier dans les vis de fixation et fixer.

Régler le projecteur:

Desserrer les vis à six-pans creux (taille de clé 5) puis régler la direction du faisceau souhaitée.

Serrer fort et uniformément les vis à six pans creux.

## **Reinigung · Pflege**

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz und Ablagerungen säubern.  
Dafür keinen Hochdruckreiniger verwenden.

## **Bitte beachten Sie:**

Den im Leuchtengehäuse befindlichen Trockenmittelbeutel nicht entfernen.  
Er dient zur Aufnahme von Restfeuchtigkeit.

## **Austausch LED-Modul / Netzteil**

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf der Unterseite des jeweiligen LED-Moduls vermerkt.  
BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichteistung den ursprünglich verbauten Modulen.  
Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.  
LED sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während des Auswechselns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsstelle mit den Händen.

Anlage spannungsfrei schalten.  
Befestigungsschrauben des Scheinwerferbügels am Montagegrund lösen und Scheinwerferbügel nach hinten aus den Befestigungsschrauben entnehmen.  
Scheinwerfer über den Wasserspiegel heben und reinigen (siehe Reinigung · Pflege).  
Scheinwerfer öffnen:  
Hierzu die sechs Innensechskantschrauben (SW 4) auf der Rückseite lösen und den Abdeckring abnehmen.  
Dichtung, Glas und Reflektor herausnehmen.  
LED-Modul austauschen.  
Montagehinweise des LED-Moduls beachten.  
Zum Austausch des LED-Treibers die fünf Innensechskantschrauben (SW 4) lösen und Anschlussgehäuse abheben.  
LED-Treiber austauschen.  
Dichtungen überprüfen, ggf. ersetzen.  
Das Scheinwerfergehäuse muss vollständig sauber und absolut trocken sein.  
Anschlussgehäuse aufsetzen und befestigen.  
Schrauben gleichmäßig fest anziehen.  
Reflektor, Glas und Dichtung einsetzen.  
Abdeckring auflegen und Schrauben über Kreuz gleichmäßig fest anziehen.  
Anzugsdrehmoment = 3,7 Nm  
Funktionsprüfung außerhalb des Wassers vornehmen.  
Scheinwerfer mit dem Bügel in die Befestigungsschrauben einschieben und befestigen.

## **Cleaning · Maintenance**

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt and deposits.  
Do not use high pressure cleaners.

## **Please note:**

Do not remove the desiccant bag from the luminaire housing.  
It is needed to remove residual moisture.

## **Replacing the LED module / Power supply unit**

The designation of the LED module is noted on the underside of the specific LED module.  
The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted.  
The module can be replaced by qualified persons using standard tools.  
LED are high-quality electronic components!  
Please avoid touching the light output opening of the LED directly during relamping.

Disconnect the system from the power supply.  
Loosen the fastening screws of the floodlight bracket at the installation base and remove the floodlight bracket backwards from the mounting screws.  
Lift the floodlight above the water level and clean it (see Cleaning · Maintenance).  
Open the floodlight:  
To do this, loosen the six hexagon socket screws (wrench size 4 mm) on the back and remove the trim ring.  
Remove the gasket, glass and reflector.  
Replace LED module.  
Follow the installation instructions for the LED module.  
To replace the LED driver, loosen the five hexagon socket screws (wrench size 4 mm) and lift off the connection housing.  
Replace the LED driver.  
Check gaskets and replace as needed.  
The floodlight housing must be completely clean and absolutely dry.  
Replace the connection housing and fasten.  
Tighten the screws evenly.  
Insert the reflector, glass and gasket.  
Replace the trim ring and tighten the screws evenly in a crosswise pattern.  
Tightening torque = 3,7 Nm  
Carry out a function test outside the water.  
Insert the floodlight with the bracket into the mounting screws and fasten it.

## **Nettoyage · Entretien**

Nettoyer régulièrement le luminaire des dépôts et des souillures avec des produits de nettoyage ne contenant pas de solvants.  
Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression.

## **Attention :**

Ne pas retirer le sachet de dessicant présent dans l'armature du luminaire.  
Il sert à absorber l'humidité résiduelle.

## **Remplacement du module LED / Bloc d'alimentation**

La désignation du module LED est inscrite sur le dessous de chaque module LED.  
Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.  
Les LED sont des composants électroniques de haute qualité!  
Eviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts pendant le remplacement.

Mettre l'installation hors tension.  
Desserrer les vis de fixation de l'étrier du projecteur sur la surface de montage et retirer l'étrier du projecteur des vis de fixation en le tirant vers l'arrière.  
Soulever le projecteur au-dessus du niveau de l'eau et le nettoyer (voir Nettoyage · Entretien).  
Ouvrir le projecteur :  
Pour ce faire, desserrer les six vis à six pans creux (SW 4) au dos et retirer l'anneau de finition.  
Retirer le joint, le verre et le réflecteur.  
Remplacer le module LED.  
Respecter les instructions de montage du module LED.  
Pour remplacer le pilote LED, desserrer les cinq vis à six pans creux (SW 4) et retirer la boîte de connexion.  
Remplacer le pilote LED.  
Vérifier les joints d'étanchéité et les remplacer si nécessaire.  
Le boîtier de projecteur doit être entièrement propre et absolument sec.  
Positionner la boîte de connexion puis la fixer.  
Serrer les vis fermement de façon régulière.  
Installer le réflecteur, le verre et le joint.  
Placer l'anneau de finition et bien serrer en croix et uniformément les vis.  
Couple de serrage = 3,7 Nm  
Effectuer une vérification de la fonctionnalité hors de l'eau.  
Insérer le projecteur dans les vis de fixation à l'aide de l'étrier et serrer.

## **Ergänzungsteile**

### **71 265** Montageplatte

Montageplatte für die Positionierung eines Unterwasserscheinwerfers, wenn dieser nicht bauseits mit dem Untergrund verschraubt wird.

### **71 300** Elektronisches Netzteil

Primär: 230V ~ 50/60Hz  
Sekundär: 24V DC · 320 W

### **71 301** Elektronisches Netzteil

Primär: 220V-240V ~ 50/60Hz  
Sekundär: 24V DC · 320 W  
mit eingebautem BEGA Safety Transceiver 71 302

### **71 302** BEGA Safety Transceiver für Hutschienenmontage

Es gibt dazu eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

## **Accessories**

### **71 265** Mounting plate

Mounting plate for the positioning of an underwater floodlight if the floodlight will not be bolted to the on-site substrate.

### **71 300** Electronic power supply unit

Primary: 230V ~ 50/60Hz  
Secondary: 24V DC · 320 W

### **71 301** Electronic power supply unit

Primary: 220V-240V ~ 50/60Hz  
Secondary: 24V DC · 320 W  
with integrated BEGA Safety Transceiver 71 302

### **71 302** BEGA Safety Transceiver for DIN rail mounting

A separate instructions for use can be provided upon request.

## **Accessoires**

### **71 265** Platine de montage

Platine de montage permettant de positionner un projecteur immergeable lorsque celui-ci n'est pas vissé directement sur la surface de support.

### **71 300** Boîtier d'alimentation électrique

Primaire : 230 V ~ 50/60Hz  
Secondaire : 24 V DC · 320 W

### **71 301** Bloc d'alimentation électrique

primaire : 220V-240V ~ 50/60Hz  
secondaire : 24 V DC · 320 W avec BEGA Safety Transceiver intégré 71 302

### **71 302** BEGA Safety Transceiver pour montage sur rail DIN

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

<b>Ersatzteile</b>		<b>Spares</b>		<b>Pièces de rechange</b>	
Ersatzglas	14 001 588	Spare glass	14 001 588	Verre de rechange	14 001 588
LED-Treiber	61 001 961	LED driver	61 001 961	Pilote LED	61 001 961
LED-Modul	LED-1238/RGBW	LED module	LED-1238/RGBW	Module LED	LED-1238/RGBW
Reflektor	76 002 010	Reflector	76 002 010	Réflecteur	76 002 010
Dichtung Glas	83 002 115.A	Gasket glass	83 002 115.A	Joint du verre	83 002 115.A
Dichtung Gehäuse	83 002 329	Gasket housing	83 002 329	Joint du boîtier	83 002 329