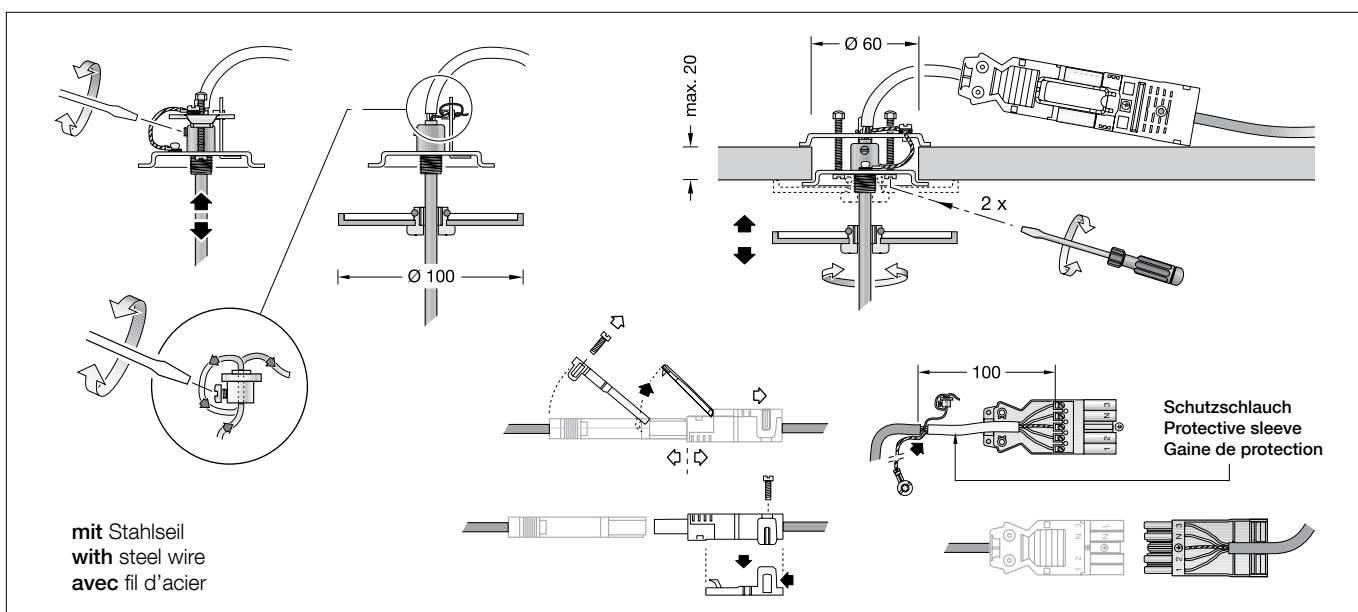
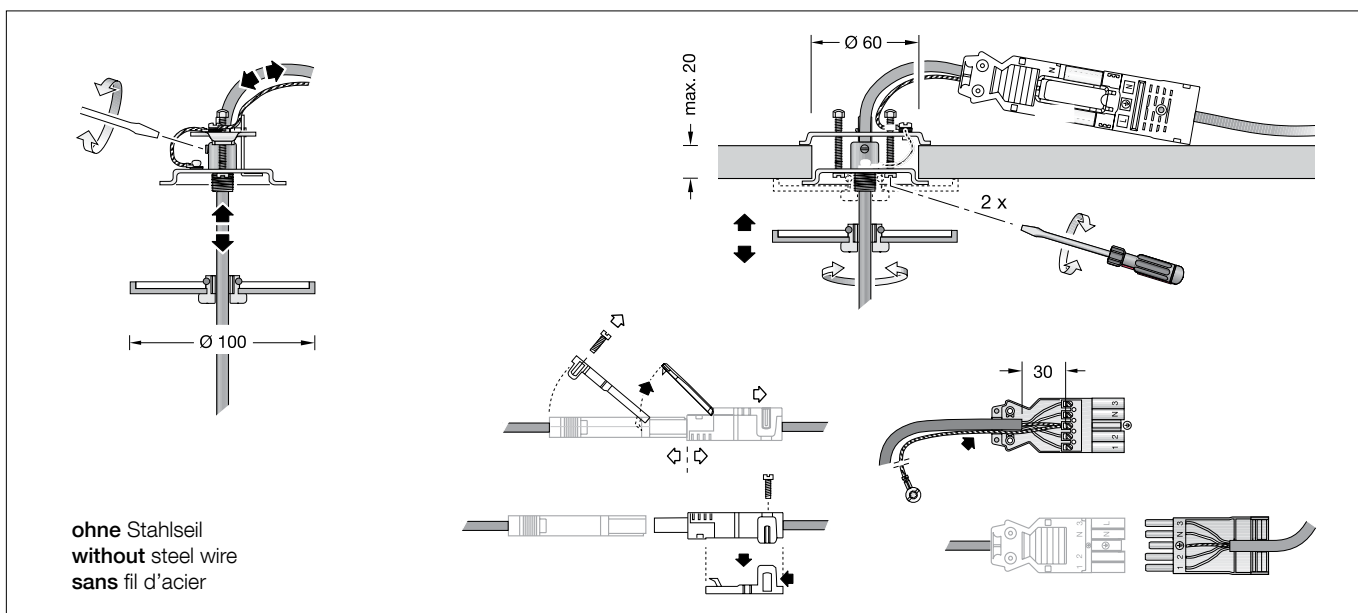


BEGA**13 096**

Einbauaufhängung für die Verwendung im Innenbereich

Suspension device for indoor use

Suspension encastrée pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Einbauaufhängung für die Aufhängung von
Pendelleuchten in abgehängte Decken.

Produktbeschreibung

Für den Einbau in abgehängte Decken mit einer
Materialstärke bis 20 mm
Abdeckplatte Metall · Oberfläche Weiß
Für Leuchten mit einem Gewicht von maximal
10 kg (entsprechende Tragfähigkeit der Decke
vorausgesetzt)
Einbauöffnung $\varnothing$ 60 mm
Einbautiefe 60 mm
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 0,2 kg

Instructions for use**Application**

Suspension device for the suspension of
pendant luminaires from suspended ceilings.

Product description

For recessed mounting into suspended ceilings
of up to 20 mm thickness
Metal cover plate · Surface finish white
For pendant luminaires with a maximum weight
of 10 kg (according to a sufficient capacity of
the suspended ceiling)
Ceiling cut-out $\varnothing$ 60 mm
Built-in depth 60 mm
CE – Conformity mark
Weight: 0.2 kg

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Suspension encastrée pour l'installation des
suspensions dans des faux plafonds.

Description du produit

Pour l'encastrement dans des faux plafonds
avec une épaisseur de maximum 20 mm
Couvercle métallique · Finition blanc
Pour luminaires jusqu'à 10 kg maximum (sous
réserve d'une capacité de charge suffisante du
faux plafond)
Ouverture d'encastrement $\varnothing$ 60 mm
Profondeur d'encastrement 60 mm
CE – Sigle de conformité
Poids: 0,2 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieses Produktes sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an diesem Produkt vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Montage

Pendelleuchten ohne Stahlseil

Feststellknopf der Abdeckplatte lösen und Abdeckplatte von Einbauaufhängung abnehmen.
Aufhänger und Baldachin vom Leuchtenleitung entfernen.
Leuchtenleitung unter Zugabe der Abmantelung auf gewünschte Länge kürzen und 30 mm abmanteln.
Leuchtenleitung durch Feststellknopf und Abdeckplatte führen, dann durch den Zugentlaster führen und mit seitlicher Feststellschraube am Zugentlaster befestigen.
Schrauben der Abdeckung des Steckers lösen und Abdeckung hochklappen.
Leuchtenleitung zusammen mit Schutzleiter der Einbauaufhängung an Klemme des Steckers anschließen (siehe Skizze).
Abdeckung des Steckers einrasten und verschrauben.
Schraube der Abdeckung der Buchse lösen und Abdeckung abnehmen.
Netzanschlussleitung 30 mm abmanteln.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluss an Klemmen der Buchse vornehmen.
Die Buchse ist zur Durchgangsverdrahtung geeignet.
Abdeckung der Buchse einrasten und verschrauben.
Befestigungsschrauben der Einbauaufhängung bis zum Anschlag herausdrehen.
Einbauaufhängung mit 3-poliger Steckverbindung in den Deckenausschnitt einsetzen und mit Befestigungsschrauben befestigen.
Abdeckplatte mit Feststellknopf anschrauben.

Montage

Pendelleuchten mit Stahlseil

Feststellknopf der Abdeckplatte lösen und Abdeckplatte von Einbauaufhängung abnehmen.
Aufhänger und Baldachin vom Leuchtenleitung entfernen.
Leuchtenleitung unter Zugabe der Abmantelung auf gewünschte Länge kürzen und 100 mm abmanteln.
Leuchtenleitung durch Feststellknopf und Abdeckplatte führen, dann durch den Zugentlaster führen und mit seitlicher Feststellschraube am Zugentlaster befestigen.
Das Stahlseil durch die beiden Öffnungen des senkrechten Bügels durchschlaufen und mit der Feststellschraube festsetzen.
Schrauben der Abdeckung des Steckers lösen und Abdeckung hochklappen.
Anschlussadern zusammen mit Schutzleiter der Einbauaufhängung durch beiliegenden Schutzschlauch führen und an Klemme des Steckers anschließen (siehe Skizze).
Abdeckung des Steckers einrasten und verschrauben.
Schraube der Abdeckung der Buchse lösen und Abdeckung abnehmen.
Netzanschlussleitung 30 mm abmanteln.
Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluss an Klemmen der Buchse vornehmen.
Die Buchse ist zur Durchgangsverdrahtung geeignet.
Abdeckung der Buchse einrasten und verschrauben.
Befestigungsschrauben der Einbauaufhängung bis zum Anschlag herausdrehen.
Einbauaufhängung mit 3-poliger Steckverbindung in den Deckenausschnitt einsetzen und mit Befestigungsschrauben befestigen.
Abdeckplatte mit Feststellknopf anschrauben.

Safety indices

The installation and operation of this product are subject to national safety regulations. If damage is caused by improper use or installation, the manufacturer is released from any liability. If the product will subsequently be modified, the person responsible for the modification will be considered as manufacturer.

Installation

Pendant luminaires without steel wire

Loosen head nut of the cover plate and take it off from the suspension device.
Remove hanger and canopy from the luminaire cable.
Cut luminaire cable to the required length and dismantle cable 30 mm. Please consider these 30 mm when cutting the cable.
Lead luminaire cable through the head nut and the cover plate, lead cable through the cable retainer and fix it with the lateral set screw.
Loop the steel wire through the two openings of the vertical bracket and fix it with the set screw.
Loosen screws of the plug cover and raise it.
Connect the lines of the luminaire cable and the earth conductor line of the suspension device with the terminal of the plug (see drawing).
Click cover into plug and fix it with the screws.
Loosen screw of the plug socket cover and remove it.
Dismantle the main supply cable 30 mm.
Make earth and electrical connection to the terminals of the plug socket.
The plug socket is suitable for through-wiring.
Click cover into plug socket and fix it with the screw.
Turn mounting screws of the suspension device counter-clockwise until the stop.
Position suspension device with 3-pole plug connector into the ceiling cut-out and fasten it with the mounting screws.
Screw in the cover plate with the head nut.

Installation

Pendant luminaires with steel wire

Loosen head nut of the cover plate and take it off from the suspension device.
Remove hanger and canopy from the luminaire cable.
Cut luminaire cable to the required length and dismantle cable 100 mm. Please consider these 100 mm when cutting the cable.
Lead luminaire cable through the head nut and the cover plate, lead cable through the cable retainer and fix it with the lateral set screw.
Loop the steel wire through the two openings of the vertical bracket and fix it with the set screw.
Loosen screws of the plug cover and raise it.
Lead the lines along with the earth conductor line of the suspension device through the enclosed protective sleeve and make connection to the terminal of the plug (see drawing).
Click cover into plug and fix it with the screws.
Loosen screw of the plug socket cover and remove it.
Dismantle the main supply cable 30 mm.
Make earth and electrical connection to the terminals of the plug socket.
The plug socket is suitable for through-wiring.
Click cover into plug socket and fix it with the screw.
Turn mounting screws of the suspension device counter-clockwise until the stop.
Position suspension device with 3-pole plug connector into the ceiling cut-out and fasten it with the mounting screws.
Screw in the cover plate with the head nut.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce produit, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement à ce produit, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Installation

Suspensions sans fil d'acier

Dévisser le bouton de verrouillage et ôter le couvercle de la suspension encastrée.
Enlever l'attache et le cache-piton du câble du luminaire.
Raccourcir le câble du luminaire à la longueur souhaitée et ne pas oublier de laisser 30 mm supplémentaires qu'il faut dénuder pour l'installation de l'appareil.
Introduire le câble du luminaire dans le bouchon de verrouillage et le couvercle puis dans le collier de décharge de traction.
Fixer avec la vis de blocage latérale.
Desserrer les vis du couvercle de la fiche et le relever.
Procéder au raccordement du câble du luminaire et du fil de terre de la suspension encastrée au bornier de la fiche – voir esquisse –.
Encliqueter le couvercle de la fiche et le visser.
Dévisser la vis du couvercle de la prise et ôter le couvercle.
Dénuder le câble d'alimentation de 30 mm et procéder au raccordement électrique et à la mise à la terre au bornier de la prise.
La prise est appropriée pour câblage en dérivation.
Encliqueter le couvercle de la prise et visser.
Dévisser les vis de fixation de la suspension encastrée jusqu'à l'arrêt.
Installer la suspension encastrée avec le connecteur à fiche tripolaire dans l'ouverture du plafond et serrer les vis de fixation.
Fixer le couvercle avec le bouton de verrouillage.

Installation

Suspensions avec fil d'acier

Dévisser le bouton de verrouillage et ôter le couvercle de la suspension encastrée.
Enlever l'attache et le cache-piton du câble du luminaire.
Raccourcir le câble du luminaire à la longueur souhaitée et ne pas oublier de laisser 100 mm supplémentaires qu'il faut dénuder pour l'installation de l'appareil.
Introduire le câble du luminaire dans le bouchon de verrouillage et le couvercle puis dans le collier de décharge de traction.
Fixer avec la vis de blocage latérale.
Introduire le fil d'acier dans les deux ouvertures de l'étrier vertical et bien fixer avec la vis de blocage.
Dévisser les vis du couvercle de la fiche et le relever.
Introduire les fils conducteurs et le fil de terre de la suspension encastrée dans la gaine de protection jointe et raccorder au bornier de la fiche – voir esquisse –.
Encliqueter le couvercle de la fiche et le visser.
Desserrer la vis du couvercle de la prise et l'enlever.
Dénuder le câble d'alimentation de 30 mm et procéder au raccordement de la terre et des fils conducteurs au bornier de la prise.
La prise est appropriée pour câblage en dérivation.
Encliqueter le couvercle de la prise et visser.
Dévisser les vis de fixation de la suspension encastrée jusqu'à l'arrêt.
Installer la suspension encastrée avec le connecteur à fiche tripolaire dans l'ouverture du plafond et serrer les vis de fixation.
Fixer le couvercle avec le bouton de verrouillage.