
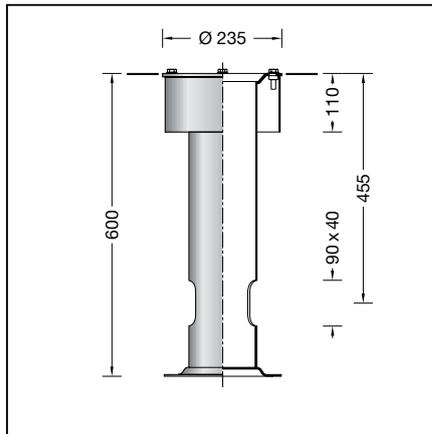


Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Fiche d'utilisation

Erdstück
Anchorage unit
Pièce à enterrer

BEGA LIMBURG BOOM

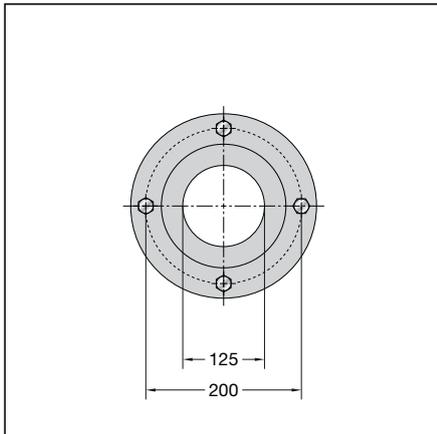

Anwendung

Erdstück für die Befestigung von Leuchten und Lichtmasten mit Fußplatte im Boden.

Application

Anchorage unit for fixing luminaires and luminaire poles with baseplate in the ground.

Utilisation

Pièce enterrée pour la fixation de luminaires et mâts avec platine dans le sol.

Produktbeschreibung

Erdstück besteht aus Stahl
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461
4 Gewindeeinsätze mit Befestigungs-
Schrauben M10 x 35 aus Edelstahl
Werkstoff-Nr.: 1.4301
Teilkreisdurchmesser 200 mm
2 seitliche Leitungseinführungen 40 x 90 mm
Gewicht: 8,5 kg

Product description

Anchorage unit made of steel
hot-dip galvanised according to
EN ISO 1461
4 stainless steel thread inserts with stainless
steel mounting bolts M10 x 35
Grade-no. 1.4301
Pitch circle diameter 200 mm
With 2 lateral cable entries 40 x 90 mm
Weight: 8.5 kg

Description du produit

La pièce enterrée est fabriquée en acier
galvanisé selon EN ISO 1461
4 filetages avec vis de fixation M10 x 35
en acier inoxydable
Matériau No.: 1.4301
Les trous sont sur un cercle de \varnothing 200 mm
2 entrées de câble latérales 40 x 90 mm
Poids: 8,5 kg

Sicherheit

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.
Werden nachträglich Änderungen an dem Ergänzungsteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety indices

The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.
If any accessory is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

Sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.
Toutes les modifications apportées à cet accessoire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

Montage

Das Erdstück ist je nach Bodenbeschaffenheit und Verwendungszweck standsicher zu gründen.
Die für ein Einbetonieren erforderliche Fundamentgröße ist bauseits zu bestimmen.
Erdkabel durch seitliche Leitungseinführung in das Erdstück einführen.
Der Einbau muss so erfolgen, dass die Flansch-Platte waagrecht liegt und mit der Oberkante Bodenbelag bündig abschließt.
Eine fachgerechte Drainage muss unbedingt vorgesehen werden.
Die Ausrichtung der Befestigungsschrauben - Lochbild Flansch-Platte - kann für einige Leuchten wichtig sein.
Daher beachten Sie bitte die Gebrauchsanweisungen der zur Anwendung kommenden Leuchten.
Befestigungsschrauben M10 - SW 17 - und U-Scheiben aus dem Erdstück demontieren.
Montageplatte der Leuchte oder des Mastes auf dem Erdstück befestigen.
Schrauben fest anziehen.
Anzugsdrehmoment = 12 Nm.

Installation

The anchorage unit is to be installed firmly according to its application and the condition of the fixing ground.
The size of the foundation required to set the anchorage unit in concrete must be determined at site.
Lead mains supply cable into anchorage unit through lateral cable entry.
The installation must be arranged such, that the flange plate is horizontal and flush with the top edge of the ground surface.
It is absolutely essential that a proper drainage is provided.
For some luminaires the alignment of the fixing screws in the flange plate can be important.
Therefore, please observe the instructions of the luminaires to be installed.
Remove mounting bolts M10 - wrench size 17 - and washers from the anchorage unit.
Fix mounting plate of luminaire or pole onto the anchorage unit.
Tighten bolts firmly.
Torque = 12 Nm.

Installation

Selon la nature du sol et l'utilisation, la pièce enterrée doit avoir une bonne stabilité.
Pour la mise en béton les dimensions de la fondation nécessaires doivent être déterminées sur le site.
Introduire le câble réseau dans la pièce enterrée par l'entrée de câble latérale.
L'installation doit être effectuée de telle sorte que la flasque de fixation soit horizontale et à fleur du bord supérieur de la couche de finition du sol. Un bon drainage doit absolument être prévu. L'orientation des vis de fixation - image de perçage/contre-plaque - peut être important pour quelques luminaires.
Veuillez respecter les fiches d'utilisations des luminaires à utiliser.
Démonter les vis de fixation M10 - SW 17 - et les rondelles de la pièce enterrée.
Fixer la contre-plaque du luminaire ou du mât sur la partie enterrée.
Serrer fort les vis.
Moment de serrage = 12 Nm.