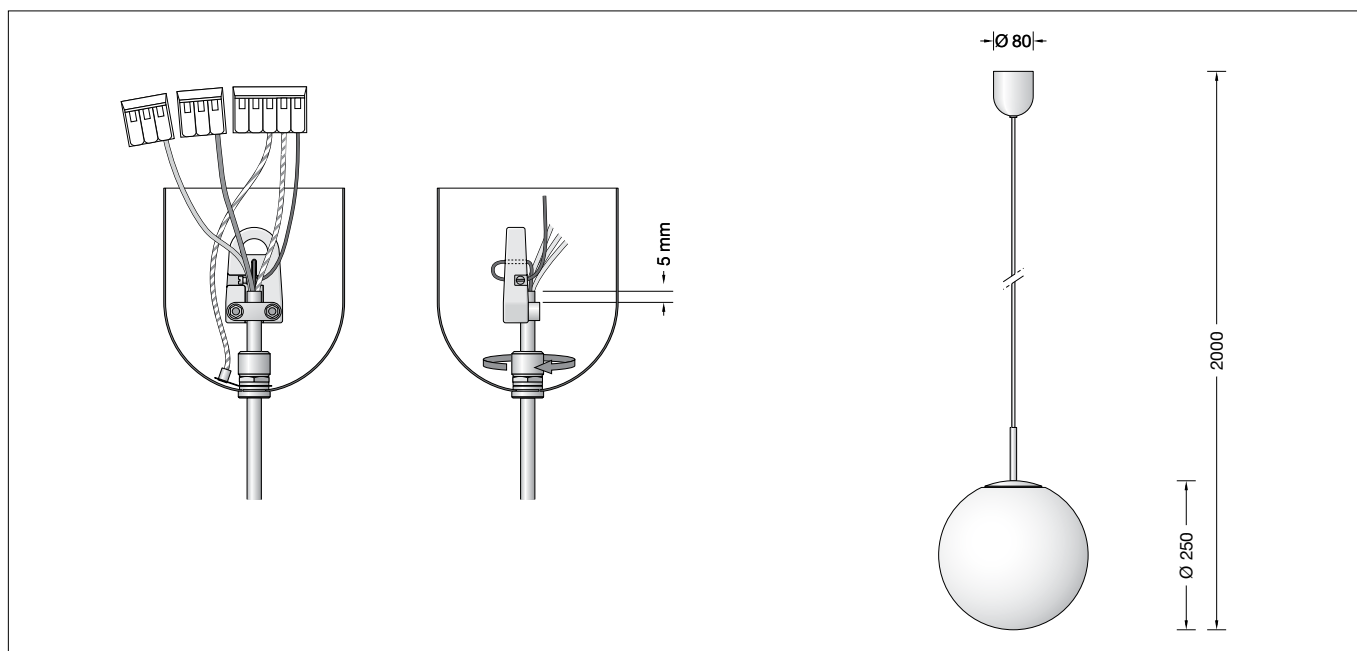


BEGA**45 486.3 P**

Pendelleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Pendant luminaire for indoor use
 Suspension pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Pendelleuchte · Innenleuchte für freistrahlen-
 und gleichmäßiges Licht mit Kunststoffkugel,
 weiß und mit Metallgehäuse.

Leuchtmittel

Leuchte mit Schraubsockel E 27
 Lampenleistung max. 75 W
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
 Energieeffizienzklasse E

Mitgeliefertes Leuchtmittel
 BEGA LED-Lampe **13565**
 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
 dimmbar

Mitgeliefertes Leuchtmittel
 BEGA LED-Lampe **13592**
 LED 12 W · 1520 lm · 3000 K
 dimmbar

Leuchtenbetriebswirkungsgrad: 88 %

Ausführliche technische und lichttechnische
 Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie
 bitte den Datenblättern auf unserer Website.

Produktbeschreibung

Leuchtengehäuse und Baldachin aus Metall,
 Oberfläche Chrom
 Kunststoffkugel weiß
 Leitungspendel · Mantelleitung schwarz
 3 × 0,75² mit 1 Stahlseil
 Gesamtlänge der Leuchte ca. 2000 mm
 Anschlussklemme 2,5²
 Schutzleiteranschluss
 Fassung E 27
 Schutzklasse I
 Schlagfestigkeit IK10
 Schutz gegen mechanische
 Schläge < 20 Joule
CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 1,5 kg

Instructions for use**Application**

Pendant luminaire · indoor luminaire for free-
 radiating and uniform light with white synthetic
 globe and with metal housing.

Lamp

Luminaire with screw base E 27
 Lamp output max. 75 W
 This product contains light sources of energy
 efficiency class E

Supplied lamp
 BEGA LED lamp **13565**
 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
 dimmable

Supplied lamp
 BEGA LED lamp **13592**
 LED 12 W · 1520 lm · 3000 K
 dimmable

Luminaire efficiency: 88%

Detailed technical and lighting data for the
 lamps can be found in the data sheets on our
 website.

Product description

Luminaire housing and canopy made of metal,
 finish Chrome
 White synthetic sphere
 Black flex suspension 3 × 0,75²
 with 1 steel messenger wire
 Overall length of luminaire approx. 2000 mm
 Connection terminal 2.5²
 Earth conductor connection
 Lampholder E 27
 Safety class I
 Impact strength IK10
 Protection against mechanical
 impacts < 20 joule
CE – Conformity mark
 Weight: 1.5 kg

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Suspension · luminaire d'intérieur à répartition
 de lumière diffuse et uniforme avec boule
 synthétique blanche et avec armature
 métallique.

Source lumineuse

Luminaire avec culot E 27
 Puissance de lampe max. 75 W
 Ce produit contient des sources lumineuses de
 classe d'efficacité énergétique E

Lampe fournie
 lampe LED BEGA **13565**
 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
 pour variation

Lampe fournie
 lampe LED BEGA **13592**
 LED 12 W · 1520 lm · 3000 K
 pour variation

Rendement du luminaire en service : 88 %

Les données photométriques détaillées de
 toutes les lampes figurent dans les descriptifs
 techniques sur notre site.

Description du produit

Corps du luminaire et cache-piton en métal,
 finition Chrome
 Boule synthétique blanche
 Suspension par câble noir 3 × 0,75²
 avec 1 fil d'acier
 Longueur totale du luminaire
 d'environ 2000 mm
 Bornier 2,5²
 Raccordement à la terre
 Douille E 27
 Classe de protection I
 Résistance aux chocs mécaniques IK10
 Protection contre les chocs
 mécaniques < 20 joules
CE – Sigle de conformité
 Poids: 1,5 kg

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Montage

Leuchte in Deckenhaken einhängen. Schutzleiteranschluss und elektrischen Anschluss an Klemmen vornehmen. Leuchtmittel in Fassung einsetzen. Kugelabdeckung losschrauben und anheben. Kugel in Träger einhängen und ausrichten. Kugelabdeckung aufschrauben. Baldachin fest an die Decke schieben. Mit der Rändelmutter im unteren Teil des Baldachins lässt sich die Klemmwirkung für unterschiedliche Leitungsdurchmesser einstellen.

Kürzen des Leitungspendels

Die Leitung darf nur oben im Baldachin gekürzt werden. Klemmen entfernen. Feststellschraube am Aufhänger lösen, Stahlseil herausziehen und Leitungsschelle lösen. Anschlussleitung auf gewünschte Länge kürzen und ca. 10 cm absetzen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei der gewünschten Gesamtlänge. Anschlussleitung in die Leitungsschelle einlegen und so befestigen, dass der Mantel ca. 5 mm über die Leitungsschelle hinausragt. Stahlseil durch das kleine Loch des Aufhängers führen und durch die Befestigungsklemme zurückführen, strammziehen und mit Feststellschraube befestigen. Leitungsenden wieder an Klemmen anschließen, dabei Stahlseil mit Schutzleitern verbinden.

Lampenwechsel · Wartung

Anlage spannungsfrei schalten. Zum Reinigen und Lampenwechsel Kugelabdeckung losschrauben und anheben. Kugel aushängen. Leuchte und Kugel reinigen. Nur lösungsmittelfreie Reinigungsmittel verwenden. Lampe wechseln.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Installation

Suspend the luminaire from the ceiling hook. Make earth connection and electrical connection to the terminals. Insert lamp into lampholder. Unscrew sphere cover and lift it. Place sphere onto the sphere support and adjust it accordingly. Screw sphere cover onto the sphere. Press canopy against the ceiling. The clamping effect for different cable diameters can be adjusted by the knurled nut at the lower part of the canopy.

Shortening of flex suspension

The flex suspension can only be shortened at the canopy end. Remove terminals from the cable. Loosen fixing screw at the hanger, pull out the steel wire and loosen screws from the cable collar. Shorten cable to the desired length and strip end approx. 10 cm. Please consider these when cutting the cable to the required length. Place cable back into the cable collar and tighten both screws. Make sure that approx. 5 mm off the cable coating protrude out off the collar. Lead the steel wire through the little hole in the hanger and lead it back through the fixing terminal. Pull steel wire tight and fix it with screw. Connect wires to the terminals and make sure to connect the steel wire to the earth terminal.

Relamping · Maintenance

Disconnect the electrical installation. To clean the luminaire and to change the lamp unscrew sphere cover and lift it. Take off the sphere. Clean sphere and luminaire. Use only solvent-free cleansers. Change the lamp.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Installation

Fixer le luminaire au plafond. Mettre à la terre. Procéder au raccordement électrique à la borne. Poser la lampe dans la douille. Dévisser le couvercle et le monter. Poser le globe sur le support et l'équilibrer. Refixer le couvercle. Pousser le cache-piton vers le plafond. On peut régler la borne au bas du cache-piton pour différents diamètres de câble en ajustant l'écrou moleté.

Raccourcir le câble de suspension

Le câble ne peut être raccourci qu'en haut dans le cache-piton. Enlever la borne dans le cache-piton. Dessérer la vis d'arrêt du suspendeur, retirer le fil d'acier et débloquer le collier. Raccourcir le câble à la longueur souhaitée. Considérer ca. 10 cm supplémentaires à dénuder. Poser le câble dans le collier et le fixer de façon que l'isolation le dépasse de 5 mm. Introduire le fil d'acier dans l'orifice et le repasser à travers la borne. Serrer le fil d'acier et le bloquer avec la vis d'arrêt. Fixer les fils de raccordement dans la borne et connecter le fil d'acier à la mise à la terre.

Changement de lampe · Entretien

Débrancher l'installation du réseau. Pour nettoyer le luminaire et changer la lampe, dévisser le couvercle et le monter. Enlever le globe. Nettoyer le globe et le luminaire. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant. Changer la lampe.

Ersatzteile

LED-Leuchtmittel 2700 K	13 565
LED-Leuchtmittel 3000 K	13 592
Kunststoffkugel	15 000 228
Fassung	63 000 339
Abdeckkappe	71 001 575 .2G
Baldachin	71 001 636 .2M 4

Spares

LED lamp 2700 K	13 565
LED lamp 3000 K	13 592
Synthetic sphere	15 000 228
Lampholder	63 000 339
Cover cap	71 001 575 .2G
Canopy	71 001 636 .2M 4

Pièces de rechange

Lampe LED 2700 K	13 565
Lampe LED 3000 K	13 592
Boule synthétique	15 000 228
Douille	63 000 339
Clapet de fermeture	71 001 575 .2G
Cache-piton	71 001 636 .2M 4