


**BEGA****51 067.5**

Stromschienen-Zoomstrahler für die Verwendung im Innenbereich  
Track zoom spotlight for indoor use  
Projecteur zoom pour rail conducteur pour utilisation à l'intérieur

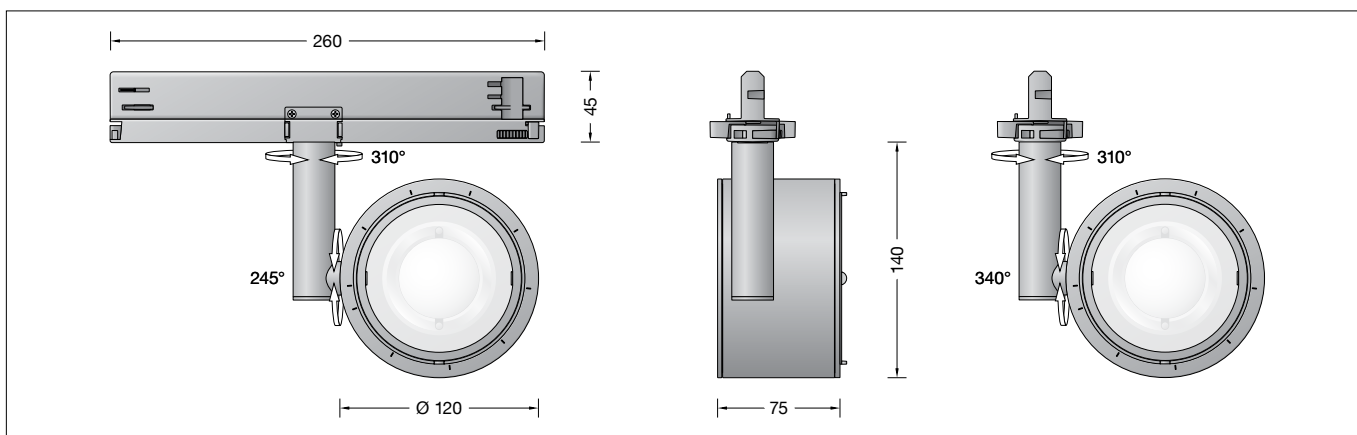

## Gebrauchsanweisung

### Anwendung

Stromschienen-Zoomstrahler · Innenleuchte mit Adapter für Stromschienensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS®.  
Optisches System des Strahlers schwenk- und drehbar.  
Symmetrische Lichtstärkeverteilung.  
Zur Veränderung der Lichtstärkeverteilung sind optische Filter als Ergänzungsteile erhältlich.  
Veränderung des Halbstreuwinkels zwischen 16° und 40° durch Verdrehen der Linseneinheit.

### Produktbeschreibung

Stromschienen-Zoomstrahler mit Adapter  
Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss,  
Oberfläche Farbe samtschwarz,  
Stromschienenadapter aus Polycarbonat, mit integriertem LED-Netzteil  
Optische Linse aus Silikatglas  
Verstellbarer Adapterring aus Metall mit Scheibenkombination aus PMMA und integriertem optischen Filter.  
Erfüllt Flicker-Anforderungen gemäß IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
LED-Netzteil  
220-240 V ~ 50/60 Hz  
DALI-steuerbar  
Anzahl der DALI-Adressen: 1  
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolierung vorhanden  
Schutzklasse II   
**CE** – Konformitätszeichen  
Gewicht: 1,1 kg  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) F

### Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.  
Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.  
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.  
Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

## Instructions for use

### Application

Track zoom spotlight · Indoor luminaire with adapter for 3-phase EUROSTANDARD PLUS® track systems.  
The spotlight's optical system can be swivelled and rotated.  
Symmetrical light distribution.  
To change the light distribution, optical filters are available as accessory parts.  
Changing the half beam angle between 16° and 40° by twisting the lens unit.

### Product description

Track zoom spotlight with adapter  
Cast aluminium luminaire housing,  
finish colour velvet black,  
Polycarbonate track adapter with integrated LED power supply unit  
Optical lens made of silicate glass  
Adjustable metal adapter ring with PMMA lens combination and integrated optical filter.  
Complies with flicker requirements in accordance with IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
LED power supply unit  
220-240 V ~ 50/60 Hz  
DALI-controllable  
Number of DALI addresses: 1  
Basic insulation is provided between the mains and control cables  
Safety class II   
**CE** – Conformity mark  
Weight: 1.1 kg  
This product contains light sources of energy efficiency class(es) F

### Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations.  
Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician.  
The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation.  
If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

## Fiche d'utilisation

### Utilisation

ecteur zoom avec alimentation sur rails · Luminaire intérieur avec adaptateur pour systèmes d'alimentation sur rail triphasé EUROSTANDARD-PLUS®.  
Système optique du projecteur pivotant et tournant.  
Répartition lumineuse symétrique.  
Pour modifier la répartition de l'intensité lumineuse, des filtres optique sont disponibles comme pièces d'accessoires.  
Modification de l'angle de diffusion à demi-intensité entre 16° et 40° en tournant le module lentille.

### Description du produit

Projecteurs zoom sur rails conducteur avec adaptateur  
Boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium, finition couleur noir satiné,  
Adaptateur de rail en polycarbonate, avec bloc d'alimentation LED intégré  
Lentille optique en verre de silicate  
Anneau adaptateur réglable en métal avec combinaison de lentilles en PMMA et filtre optique intégré.  
Conforme aux exigences en matière de Flicker (scintillement) selon IEEE 1789, DIN IEC/TR 63158, DIN IEC/TR 61547-1  
Bloc d'alimentation LED  
220-240 V ~ 50/60 Hz  
pour pilotage DALI  
Nombre d'adresses DALI : 1  
Une isolation de base est prévue entre le câble de raccordement au réseau et le câble de commande  
Classe de protection II   
**CE** – Sigle de conformité  
Poids: 1,1 kg  
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F

### Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales.  
L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé.  
Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.  
Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

## Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt.

Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547.

To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at [www.bega.com](http://www.bega.com).

## Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547.

Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web [www.bega.com](http://www.bega.com).

### Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	25,7 W
Leuchten-Anschlussleistung	29,5 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25 \text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a \text{ max}} = 35 \text{ °C}$

### 51 067.5 K3

Modul-Bezeichnung	LED-1145/930
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Modul-Lichtstrom	3140 lm
Leuchten-Lichtstrom	1660 lm
Leuchten-Lichtausbeute	56,3 lm/W

### 51 067.5 K4

Modul-Bezeichnung	LED-1145/940
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	CRI >90
Modul-Lichtstrom	3300 lm
Leuchten-Lichtstrom	1744 lm
Leuchten-Lichtausbeute	59,1 lm/W

### Lamp

Module connected wattage	25.7 W
Luminaire connected wattage	29.5 W
Rated temperature	$t_a = 25 \text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a \text{ max}} = 35 \text{ °C}$

### 51 067.5 K3

Module designation	LED-1145/930
Colour temperature	3000 K
Colour rendering index	CRI >90
Module luminous flux	3140 lm
Luminaire luminous flux	1660 lm
Luminaire luminous efficiency	56,3 lm/W

### 51 067.5 K4

Module designation	LED-1145/940
Colour temperature	4000 K
Colour rendering index	CRI >90
Module luminous flux	3300 lm
Luminaire luminous flux	1744 lm
Luminaire luminous efficiency	59,1 lm/W

### Lampe

Puissance raccordée du module	25,7 W
Puissance raccordée du luminaire	29,5 W
Température de référence	$t_a = 25 \text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a \text{ max}} = 35 \text{ °C}$

### 51 067.5 K3

Désignation du module	LED-1145/930
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >90
Flux lumineux du module	3140 lm
Flux lumineux du luminaire	1660 lm
Rendement lum. du luminaire	56,3 lm/W

### 51 067.5 K4

Désignation du module	LED-1145/940
Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	CRI >90
Flux lumineux du module	3300 lm
Flux lumineux du luminaire	1744 lm
Rendement lum. du luminaire	59,1 lm/W

## Lichttechnik

Stromschiene mit einstellbarem optischen System.

Optisches System 0-340° schwenkbar und  $\pm 310^\circ$  stufenlos um die senkrechte Leuchtenachse drehbar.

Symmetrische Lichtstärkeverteilung. Veränderung des Halbstreuwinkels zwischen  $16^\circ$  und  $40^\circ$  durch Verdrehen der Linseneinheit.

Für spezielle Beleuchtungsaufgaben ist es durch Austausch des optischen Filters (Standard) möglich, den symmetrischen Lichtkegel in eine bandförmige, symmetrisch diffuse oder eine asymmetrische Lichtstärkeverteilung zu ändern –

### Ergänzungssteile.

Für bandförmige Lichtstärkeverteilung:

Optischer Filter **13 294**

Für symmetrisch diffuse Lichtstärkeverteilung:

Optischer Filter **13 296**

Für asymmetrische Lichtstärkeverteilung:

Optischer Filter **13 295**

## Light technique

Track spot · surface washer with adjustable optical system.

Optical system 0-340° swivel-mounted and  $\pm 310^\circ$  infinitely rotatable around the vertical luminaire axis.

Symmetrical light distribution. Changing the half beam angle between  $16^\circ$  and  $40^\circ$  by twisting the lens unit.

The symmetrical light cone can be changed to a flat beam, symmetrically diffuse or asymmetrical light distribution for special lighting applications by replacing the optical filter (standard) – **accessoires**.

For flat beam light distribution:

Optical filter **13 294**

For symmetrically diffuse light distribution:

Optical filter **13 296**

For asymmetrical light distribution:

Optical filter **13 295**

## Technique d'éclairage

Projecteur sur rail conducteur avec système optique réglable.

Système optique orientable de 0 à  $340^\circ$  et pivotable en continu à  $\pm 310^\circ$  sur l'axe vertical du luminaire.

Répartition lumineuse symétrique. Modification de l'angle de diffusion à demi-intensité entre  $16^\circ$  et  $40^\circ$  en tournant le module lentille.

Pour les projets d'éclairage particuliers, il est possible de transformer le cône lumineux symétrique en une répartition lumineuse elliptique, symétrique diffuse ou asymétrique en remplaçant le filtre optique (standard) – **accessoires**.

Pour répartition lumineuse elliptique :


Filtre optique **13 294**

Pour une répartition lumineuse symétrique diffuse :


Filtre optique **13 296**

Pour une répartition lumineuse asymétrique :


Filtre optique **13 295**

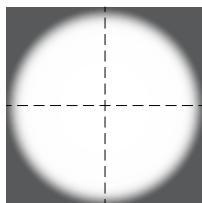


Standard  
standard  
standard

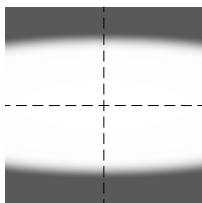

bandförmig  
flat beam  
elliptique

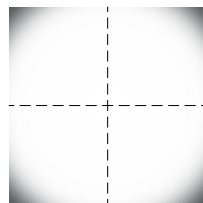

symmetrisch-diffus  
symmetrically diffuse  
symétrique diffuse

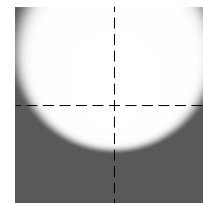

asymmetrisch  
asymmetrical  
asymétrique

Lichtkegel durch Drehen des Adapterrings mit optischem Filter um  $\pm 360^\circ$  einstellbar.

The light cone can be adjusted by  $\pm 360^\circ$  by turning the adapter ring with optical filter.

Cône lumineux réglable à  $\pm 360^\circ$  en tournant l'anneau adaptateur avec le filtre optique.

## Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechslens eine direkte Berührung der LED-Lichtausstrittsfläche mit den Händen.

Der Stromschiene-Zoomstrahler mit Adapter ist betriebsfertig für den Einsatz in Stromschiensysteme 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS®.

Die Befestigung erfolgt werkzeuglos in der Stromschiene.

## Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

The track zoom spotlight with adapter is ready for use in 3-phase EUROSTANDARD-PLUS® track systems.

No tools are required to attach it to the track.

## Installation

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Le projecteur zoom sur rails avec adaptateur est conçu pour fonctionner dans les systèmes d'alimentation sur rail triphasés EUROSTANDARD-PLUS®.

La fixation s'effectue sans outil dans le rail conducteur.

**WICHTIG:**


Vor der Montage des Adapters in die 3-Phasen-EUROSTANDARD-PLUS®-Stromschiene sicherstellen, dass sich die beiden seitlichen Stege des Adapters auf der selben Seite wie das entsprechende Führungsprofil der Stromschiene befinden. Für die Wahl der Phase ( 1 2 3 ) ist der Drehregler auf der Unterseite des Adapters entsprechend zu betätigen.

**IMPORTANT:**

Ensure that the adapter's two lateral stays are located on the same side as the matching guide profile of the track before installing the adapter in the 3-phase EUROSTANDARD-PLUS® track system. To select the phase ( 1 2 3 ) the turning knob on the rear side of the adapter has to be operated accordingly.

**IMPORTANT :**

Avant d'installer l'adaptateur dans le rail conducteur triphasé EUROSTANDARD-PLUS®, s'assurer que les deux tiges latérales de l'adaptateur se trouvent du même côté que le profil de guidage du rail conducteur. Le bouton rotatif situé dans la partie inférieure de l'adaptateur permet de choisir la phase ( 1 2 3 ).

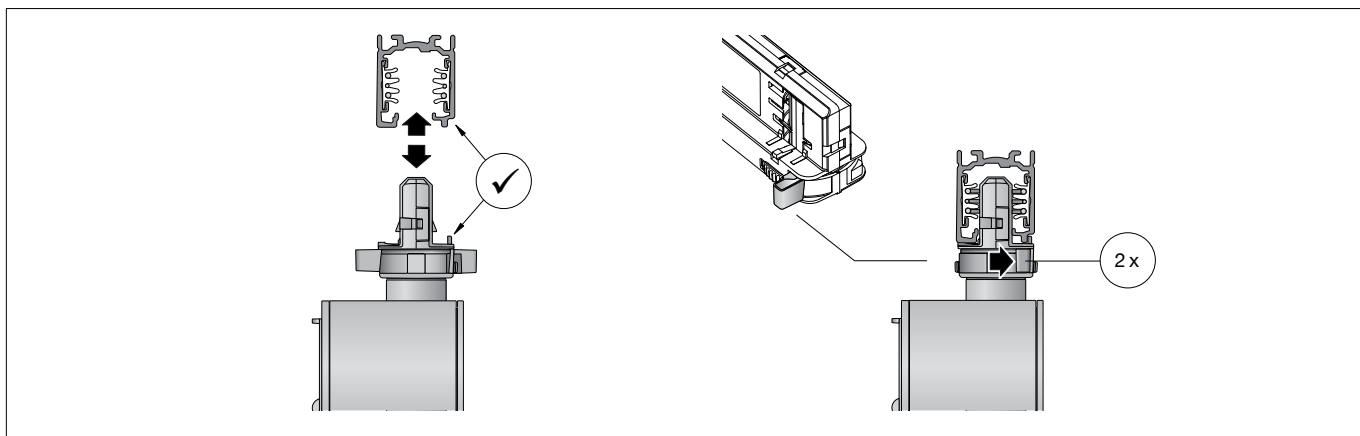

Adapter des Strahlers bündig an der gewünschten Position in die Stromschiene einsetzen.

Beide Fixierhebel an der Unterseite des Adapters jeweils nach rechts zur Seite drücken, bis diese in Endstellung einrasten. Gewünschte Ausstrahlrichtung der LED durch Drehen und Neigen des Leuchtgehäuses einstellen.

**Bitte beachten Sie:** Einer der beiden Nocken des äußeren Verstellrings der optischen Linseneinheit ist mit einer Markierung versehen. Der gewünschte Halbstreuwinkel zwischen 16° und 40° lässt sich über diese Nockenmarkierung durch Verdrehen des Verstellrings verändern.

Zur Entriegelung des Adapters die beiden Fixierhebel entgegengesetzt betätigen, bis sie sich aus der Einrastung lösen.

Place the surface washer adapter flush on the conductor rail in the desired position. Push the two fixing levers on the underside of the adapter to the right until they click into their end position.

Set the desired LED beam direction by turning and tilting the luminaire housing.

**Please note:** One of the two cams on the outer adjustment ring of the optical lens unit is marked. The desired half beam angle can be set between 16° and 40° using this cam marking by turning the adjustment ring.

Move the two fixing levers in opposite directions until they disengage to unlock the adapter.

Installer l'adaptateur du projecteur dans la position souhaitée dans le rail conducteur et de manière affleurante.

Pousser les deux leviers de fixation en dessous de l'adaptateur respectivement vers la droite jusqu'à l'encliquetage en position finale. Régler l'orientation du faisceau de la LED par rotation et inclinaison du boîtier du luminaire.

**Attention :** L'un des deux ergots de l'anneau d'ajustement extérieur du module lentille optique est pourvu d'un marquage. L'angle de diffusion à demi-intensité souhaité entre 16° et 40° peut être modifié via le repère de l'ergot en tournant l'anneau d'ajustement.

Pour déverrouiller l'adaptateur, actionner les deux leviers de fixation en sens opposé jusqu'à ce qu'ils ressortent de l'encoche.

**Bitte beachten Sie:**

Das **Stromschienensystem One-trac-Eurostandard-Plus®** kann aufgrund der baulichen Situation auch vertikal und horizontal auf einer Wand montiert sein.

Damit der eingesetzte Stromschienenstrahler seine Position nicht unbeabsichtigt verändern kann (z.B. durch äußere Erschütterungen), wird zur Fixierung des Strahlers bei vertikaler Montage der Einsatz einer mechanischen Verriegelung (Adapterstop) empfohlen – **Ergänzungsteil**.

**Please note:**

The **track system One-trac-Eurostandard-Plus®** can also be mounted vertically and horizontally on a wall due to the structural situation.

In order to prevent the installed track spotlight from unintentionally shifting its position (e.g. due to external vibrations), it is recommended to use a mechanical locking device ("adapter stop") to fix the spotlight in place when mounted vertically - **accessories**.

**Attention :**

Le **système d'alimentation sur rail One-trac-Eurostandard-Plus®** peut également être monté verticalement et horizontalement sur un mur en fonction des conditions de construction.

Pour éviter que le projecteur pour rail conducteur installé ne change de position de manière inopinée (par exemple, en raison de chocs extérieurs), il est recommandé d'utiliser un dispositif de verrouillage mécanique pour fixer le projecteur (« stop adaptateur ») en cas de montage vertical - **Accessoire**.

**Austausch des LED-Moduls**

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf der Unterseite des jeweiligen LED-Moduls vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.

Anlage spannungsfrei schalten.

**Replacing the LED module**

The designation of the LED module is noted on the underside of the specific LED module.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified personnel using standard tools.


Disconnect the system from the mains.

**Remplacement du module LED**

La désignation du module LED est inscrite sur le dessous de chaque module LED.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le remplacement peut être effectué par une personne qualifiée à l'aide d'outils courants.


Débrancher l'alimentation électrique.

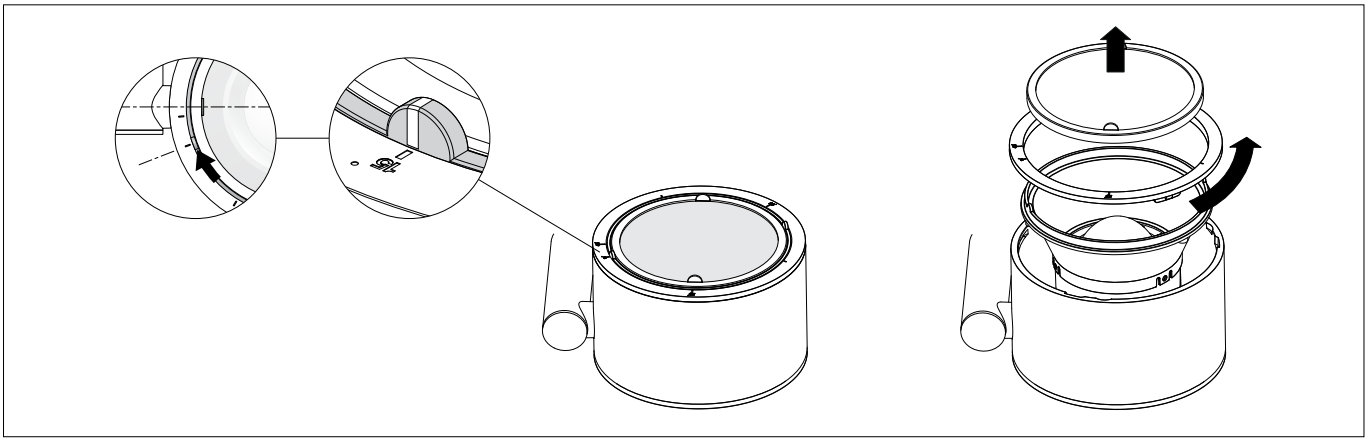

**WICHTIG:** Vor der Demontage des Reflektors mit der optischen Linseneinheit muss der markierte Nocken des Verstellrings auf die 15°-Stellung gedreht werden. Innenliegenden Adapterring mit optischem Filter an einer der metallischen Griffnasen anfassen und gegen den magnetischen Widerstand aus der Vertiefung des Leuchtgehäuses herausziehen. Abschlussring gegen den Uhrzeigersinn von Gehäuse des Zoomstrahlers lösen. Optische Linseneinheit aus dem Gehäuse herausnehmen. LED-Modul demontieren. Austausch-LED-Modul montieren. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des neuen LED-Moduls.

**IMPORTANT:** Before disassembling the reflector with the optical lens unit, the marked cam on the adjustment ring must be turned to the 15° position. Grasp the internal adapter ring with optical filter by one of its metal tabs and pull it out of the recess in the luminaire housing against the magnetic resistance. Remove the trim ring from the zoom spotlight housing by turning it anti-clockwise. Remove the optical lens unit from the housing. Remove the LED module. Install the replacement LED module. Please follow the installation instructions for the new LED module.

**IMPORTANT :** Avant de démonter le réflecteur avec le module lentille optique, il faut tourner l'ergot marqué de l'anneau d'ajustement pour le positionner sur 15°. Saisir l'anneau adaptateur intérieur avec filtre optique par l'une des languettes métalliques et le sortir du renforcement du boîtier du luminaire en exerçant une force contraire à la résistance magnétique. Détacher l'anneau de finition du boîtier du projecteur zoom en le tournant dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Retirer du boîtier le module lentille optique. Démontez le module LED. Monter le module LED de remplacement. Respecter la notice de montage du nouveau module LED.

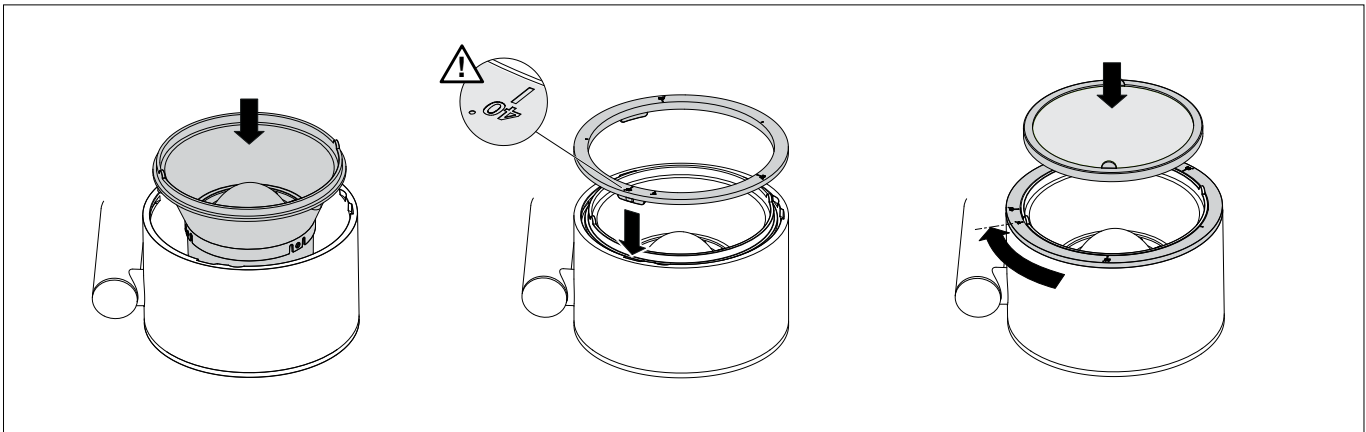

Reflektor wieder in das Leuchtgehäuse einsetzen.  
**WICHTIG:** Der Reflektor ist erst korrekt montiert, wenn die beiden Aussparungen in der rückseitigen Zentrierronde des Reflektors über die beiden Bolzen seitlich des LED-Moduls geführt wurden. Darauf achten, dass der markierte Nocken des Verstellrings in Richtung der Gelenkachse des Strahlers zeigt. Abschlussring mit Skalierung auf das Leuchtgehäuse aufsetzen und im Uhrzeigersinn festdrehen.  
**Bitte beachten Sie:** Der Abschlussring ist erst korrekt montiert, wenn die 15°-Stellung mit der Position des markierten Nockens übereinstimmt. Adapterring mit optischem Filter wieder in das Gehäuse des Zoomstrahlers einsetzen. Die magnetische Gehäusevertiefung lässt den Adapterring präzise einrasten. Eine defekte Scheibenkombination des Adapterring mit optischem Filter muss ersetzt werden.

Replace the reflector in the luminaire housing.  
**IMPORTANT:** The reflector is installed correctly once the two recesses in the rear centring disc of the reflector fit over the two bolts on the side of the LED module. Ensure that the marked cam on the adjustment ring is pointing in the direction of the spotlight's joint axis. Place the trim ring with scale on the luminaire housing and tighten clockwise.  
**Please note:** The trim ring is only correctly mounted when the 15° position corresponds to the position of the marked cam. Reinsert the adapter ring with optical filter into the housing of the zoom spotlight. The magnetic housing recess allows the adapter ring to lock precisely into place. If the disc combination of the adapter ring with optical filter is defective, it must be replaced.

Réinsérez le réflecteur dans le boîtier du luminaire.  
**IMPORTANT :** Le réflecteur n'est correctement monté que si les deux évidements au dos de la rondelle de centrage du réflecteur recouvrent les deux goujons situés de part et d'autre du module LED. Veiller à ce que l'ergot marqué de l'anneau d'ajustement soit dirigé vers l'axe d'articulation du projecteur. Placer l'anneau de finition avec la graduation sur le boîtier du luminaire et le visser dans le sens des aiguilles d'une montre.  
**Attention :** L'anneau de finition n'est correctement monté que lorsque la position à 15° correspond à la position de l'ergot marqué. Replacer l'anneau adaptateur avec le filtre optique dans le boîtier du projecteur zoom. Le renforcement précis de l'anneau adaptateur. Toute combinaison de rondelles défectueuse de l'anneau adaptateur avec filtre optique doit être remplacée.

#### Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern.

#### Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.

#### Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser le de la saleté. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

### Ergänzungsteil · Adapterstop

Für diese Leuchte ist optional ein Adapterstop zur Fixierung in der Stromschiene One-trac-Eurostandard-Plus® lieferbar.  
Der Adapterstop ist in einer Verpackungseinheit von 5 Stück erhältlich und als Ergänzungsteil separat zu bestellen.

**13 345** Adapterstop (5 Stk.)

### Ergänzungsteile · optische Filter

**13 294** bandförmig  
**13 296** symmetrisch diffus  
**13 295** asymmetrisch

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

### Accessories · Adapter stop

For this luminaire, an adapter stop is optionally available to fix the track in place.  
The adapter stop is available in a package of 5 units and can be ordered separately as an accessory.

**13 345** Adapter stop (5 pcs.)

### Accessories · Optical filters

**13 294** flat beam  
**13 296** symmetrical, diffuse  
**13 295** asymmetrical

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

### Accessoire · Adapterstop

Un adaptateur « Adapterstop » pour la fixation dans le rail conducteur peut être livré en option pour ce luminaire.  
L'accessoire « Adapterstop » est disponible dans une unité de conditionnement de 5 pièces et doit être commandé séparément.

**13 345** Adapterstop (5 pces.)

### Accessoires · Filtres optiques

**13 294** elliptique  
**13 296** symétrique diffus  
**13 295** asymétrique

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

### Ersatzteile

Abschlussring	20 000 086 B8
LED-Netzteil	DEV-0438/700i
LED-Modul 3000K	LED-1145/930
LED-Modul 4000K	LED-1145/940
Bauteil Linse	75 004 802
Adapterring mit Streufilter	75 004 849

### Spares

Trim ring	20 000 086 B8
LED power supply unit	DEV-0438/700i
LED module 3000K	LED-1145/930
LED module 4000K	LED-1145/940
Lens unit	75 004 802
Adapter ring with dispersing filter	75 004 849

### Pièces de rechange

Anneau de finition	20 000 086 B8
Bloc d'alimentation LED	DEV-0438/700i
Module LED 3000K	LED-1145/930
Module LED 4000K	LED-1145/940
Composant de lentille	75 004 802
Anneau adaptateur avec diffuseur filtrant	75 004 849