


BEGA**84 375**

Fassadenscheinwerfer
Façade floodlight
Projecteur pour façade

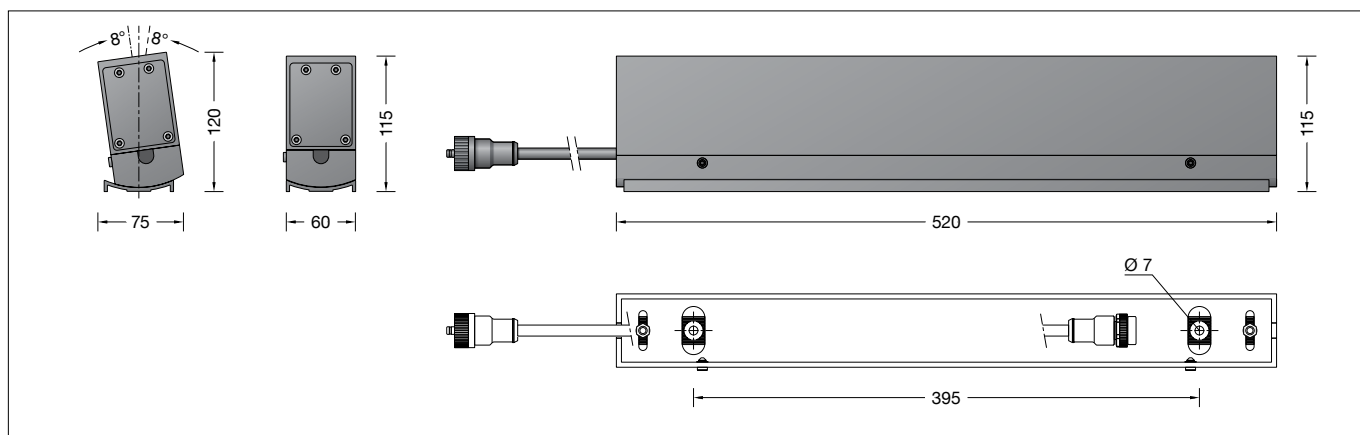

Gebrauchsanweisung

Anwendung

Fassadenscheinwerfer mit symmetrischer Lichtstärkeverteilung und einstellbarer LED-Farbt Temperatur (Tunable White). Der Anstellwinkel der Leuchten ist in 2°-Stufen von -8° bis 8° einstellbar. Die Leuchten können aneinander zu einem durchgängigen Lichtband montiert werden. Mit einfachen 5-poligen Steckverbindungen wird die elektrische Verbindung zur nächsten Leuchte erstellt. Die Leuchte kann über eine DALI-Farblichtsteuerung (DT8, TW) gesteuert werden. Dazu empfehlen wir unsere Steuerung BEGA Control.

Produktbeschreibung

Scheinwerfer besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®
Sicherheitsglas klar
Silikondichtung
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium
Anstellwinkel einstellbar in 2°-Stufen von -8° bis 8°
2 Befestigungsbohrungen ø 7 mm
Abstand 395 mm
0,5 m Leitung mit 5-poliger Steckverbindung
BEGA Ultimate Driver®
LED-Netzteil
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
Im Gleichspannungsbetrieb wird die LED-Leistung auf 50 % begrenzt
DALI steuerbar (Device Type 8 für Tunable White gemäß IEC 62386-209)
Anzahl der DALI-Adressen: 2
Zwischen Netz- und Steuerleitungen ist eine Basisisolation vorhanden
Schutzklasse I
Schutzart IP 65
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK06
Schutz gegen mechanische Schläge < 1 Joule
⚡¹⁰ – Sicherheitszeichen
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 3,1 kg
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) C

Instructions for use

Application

Facade floodlights with symmetrical light distribution and with adjustable LED colour temperature (Tunable White). The attack angle of the luminaires is adjustable in 2° steps from -8° to 8°. The luminaires can be installed side by side to form a continuous light strip. Simple 5-pole plug-in connectors are used for the electrical connection to the next luminaire. The luminaire can be controlled by DALI colour light control (DT8, TW). We recommend our BEGA Control system for this purpose.

Product description

Floodlight made of aluminium alloy, aluminium and stainless steel
BEGA Unidure® coating technology
Clear safety glass
Silicone gasket
Reflector made of pure anodised aluminium
Attack angle adjustable in 2° steps from -8° to 8°
2 mounting holes ø 7 mm
Distance apart 395 mm
0,5 m cable with 5-pole plug-in connector
BEGA Ultimate Driver®
LED power supply unit
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
During DC operation the LED power is reduced to 50 %
DALI controllable (Device Type 8 for Tunable White according to IEC 62386-209)
Number of DALI addresses: 2
A basic isolation exists between power cable and control line
Safety class I
Protection class IP 65
Dust-tight and protection against water jets
Impact strength IK06
Protection against mechanical impacts < 1 joule
⚡¹⁰ – Safety mark
CE – Conformity mark
Weight: 3.1 kg
This product contains light sources of energy efficiency class(es) C

Fiche d'utilisation

Utilisation

Projecteurs à répartition lumineuse symétrique, pour façades et avec température de couleur à LED réglable (Tunable White). L'angle d'inclinaison des luminaires est réglable de -8° à 8° par paliers de 2°. Les luminaires peuvent être alignés en un chemin lumineux continu. Le raccordement électrique entre les luminaires est effectué à l'aide de connecteurs à 5 pôles. Le luminaire peut être commandé via une gestion de contrôle de couleurs DALI (DT8, TW). Nous recommandons d'utiliser notre de gestion BEGA Control.

Description du produit

Projecteur fabriqué en fonderie d'aluminium, aluminium et acier inoxydable
Technologie de revêtement BEGA Unidure®
Verre de sécurité clair
Joint silicone
Réflecteur en aluminium pur anodisé
L'angle d'inclinaison est réglable de -8° à 8° par paliers de 2°
2 trous de fixation ø 7 mm
Entraxe 395 mm
0,5 m de câble avec connecteur à 5 pôles
BEGA Ultimate Driver®
Bloc d'alimentation LED
220-240 V ~ 0/50-60 Hz
DC 176-264 V
En fonctionnement en courant continu, la puissance LED est limitée à 50 %
Pilotage DALI (Dispositif Type 8 à l'usage de Tunable White conforme à IEC 62386-209)
Nombre d'adresses DALI : 2
Une isolation d'origine existe entre le réseau et les câbles de commande
Classe de protection I
Degré de protection IP 65
Étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau
Résistance aux chocs mécaniques IK06
Protection contre les chocs mécaniques < 1 joule
⚡¹⁰ – Sigle de sécurité
CE – Sigle de conformité
Poids: 3,1 kg
Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique C

Einstellung der Farbtemperatur

Die LED-Farbtemperatur der Leuchte ist einstellbar von 2700 bis 6500 K ("Tunable White").

Bitte beachten Sie: Für die Einstellung der LED-Farbtemperatur muss die eingesetzte Steuerung DALI Device Type 8 unterstützen. Wird keine Einstellung der LED-Farbtemperatur vorgenommen, gilt die Standardeinstellung von 4000 K.

Setting the colour temperature

The LED colour temperature of the luminaire can be set from 2700 to 6500 K ("Tunable White").

Please note: To be able to set the LED colour temperature, the controller used must support DALI Device Type 8.

If no LED colour temperature setting is made, 4000 K will be used by default.

Réglage de la température de couleur

La température de couleur à LED du luminaire est réglable de 2700 à 6500 K ("Tunable White").

Attention : Pour le réglage de la température de couleur LED, la commande utilisée doit être compatible avec le dispositif DALI Type 8.

Si aucun réglage de la température de couleur LED n'est effectué, le réglage par défaut de 4000 K est utilisé.

Leuchtmittel

Modul-Anschlussleistung	12,8 W
Leuchten-Anschlussleistung	16 W
Bemessungstemperatur	$t_a = 25\text{ °C}$
Umgebungstemperatur	$t_{a\text{ max}} = 60\text{ °C}$

Lamp

Module connected wattage	12.8 W
Luminaire connected wattage	16 W
Rated temperature	$t_a = 25\text{ °C}$
Ambient temperature	$t_{a\text{ max}} = 60\text{ °C}$

Lampe

Puissance raccordée du module	12,8 W
Puissance raccordée du luminaire	16 W
Température de référence	$t_a = 25\text{ °C}$
Température d'ambiance	$t_{a\text{ max}} = 60\text{ °C}$

Modul-Bezeichnung	LED-0928/8TW
Farbtemperatur	einstellbar 2700 - 6500 K
Farbwiedergabeindex	$R_a > 80$
Modul-Lichtstrom	2250 lm
Leuchten-Lichtstrom	1270 lm
Leuchten-Lichtausbeute	79,4 lm/W

Module designation	LED-0928/8TW
Colour temperature	adjust. 2700 - 6500 K
Colour rendering index	$R_a > 80$
Module luminous flux	2250 lm
Luminaire luminous flux	1270 lm
Luminaire luminous efficiency	79,4 lm/W

Désignation du module	LED-0928/8TW
Température de couleur	régl. 2700 - 6500 K
Indice de rendu des couleurs	$R_a > 80$
Flux lumineux du module	2250 lm
Flux lumineux du luminaire	1270 lm
Rendement lum. d'un luminaire	79,4 lm/W

Lichttechnik

Symmetrisch-bündelnde Lichtstärkeverteilung
Halbstrahlwinkel 12/85°

Lighting technology

Symmetrical narrow beam light distribution
Half beam angle 12/85°

Technique d'éclairage

Répartition lumineuse symétrique intensive
Angle de diffusion à demi-intensité 12/85°

Achtung:

Das Verbinden und Trennen der Steckverbindungen darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen.

Caution:

The plug connectors may only be connected and disconnected in a voltage-free state.

Attention :

La connexion et déconnexion des connecteurs ne doivent se faire qu'à l'état hors tension.

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Die Montage und Inbetriebnahme darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. Installation and commissioning may only be carried out by a qualified electrician. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. L'installation et la mise en service ne doivent être effectuées que par un électricien agréé. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Montage

Die Installation des Fassadenscheinwerfers kann sowohl an Boden- als auch an Deckenflächen erfolgen.

Für den elektrischen Anschluss der Leuchte ist eine separate Anschlussdose **70 555** erforderlich.

Bei Montage mit Wandausleger ist die Montagedose **71 064** zu verwenden.

Für die Montage in Reihe (max. 12 Leuchten pro Anschluss) wird nur für die erste Leuchte eine Anschlussdose benötigt.

Die Verbindung von Leuchte zu Leuchte erfolgt durch die mit den Leuchten gelieferten Verbindungsleitungen.

Der maximale Leuchtenabstand beträgt hierbei 380 mm.

Für die Überbrückung größerer Abstände bieten wir anschlussfertige Verbindungsleitungen in unterschiedlichen Längen an.

Um einen ausreichenden Schutzleiterwiderstand (Schleifenwiderstand) zu erhalten, darf eine Leitungslänge von ca. 25 m nicht überschritten werden.

Innensechskantschrauben SW 3 im Leuchtenunterteil lösen und Leuchtenoberteil abnehmen. Leuchtenunterteil mit beiliegendem oder anderem geeigneten Befestigungsmaterial auf Montagegrund befestigen.

Ggf. Sechskantmutter SW 10 lösen und Anstellwinkel des Scheinwerfers einstellen.

Stecker der Leuchte in Buchsenteil der Anschlussdose einstecken und verschrauben.

Bei einer Reihenmontage erfolgt die elektrische Verbindung zur nächsten Leuchte über die bereits vormontierte Steckvorrichtung.

Leuchtenoberteil entsprechend der gewünschten Ausstrahlrichtung in das Leuchtenunterteil einsetzen, ausrichten und befestigen.

Dabei ist darauf zu achten, dass keine Leitungen durch das Leuchtenoberteil eingeklemmt werden.

Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Bitte beachten Sie:

Den im Leuchtengehäuse befindlichen Trockenmittelbeutel nicht entfernen. Er dient zur Aufnahme von Restfeuchtigkeit.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt.

BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen.

Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen. Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Dichtungen der Leuchte überprüfen, ggf. ersetzen. Ein defektes Glas muss ersetzt werden. Leuchte schließen.

Ergänzungsteile

70 555 Anschlussdose
71 037 Verbindungsleitung 2 m
70 556 Verbindungsleitung 5 m
70 557 Verbindungsleitung 10 m

71 036 Wandausleger
71 064 Anschlussdose für die Montage mittels Wandausleger

Zu den Ergänzungsteilen gibt es eine gesonderte Gebrauchsanweisung.

Installation

The façade floodlights can be installed on floor surfaces as well as ceiling surfaces.

A separate connection box **70 555** is required for the electrical connection to the luminaires.

For installation with wall outrigger arms, use mounting box **71 064**.

For installation in series (max. 12 luminaires per connection), you only need a connection box for the first luminaire.

The connection from one luminaire to another is made with the connection cables supplied with the luminaires.

The maximum spacing for the luminaires is 380 mm.

We offer connection cables in various lengths for bridging larger distances.

To ensure a sufficient grounding conductor resistance (loop impedance), the connector length must not exceed approx. 25 meters.

Unscrew the wrench size 3 mm hexagon socket screws in the luminaire base and remove the luminaire top.

Secure the luminaire base to the installation surface with the materials provided or any other suitable materials.

If required, remove the wrench size 10 mm hex nuts and adjust the attack angle of the floodlights.

Plug the luminaire into the socket part of the connection box and bolt together.

If mounted in a row, the electrical connection to the next luminaire is made via the pre-mounted plug-in device.

Place the luminaire top in the luminaire base according to the desired beam direction, adjust and fasten in place.

Please ensure that no cables are pinched by the luminaire top.

Tighten the screws evenly.

Please note:

Do not remove the desiccant bag from the luminaire housing.

It is needed to remove residual moisture.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted.

The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.

Inspect and, if necessary, replace the luminaire gaskets.

Defective glass must be replaced.

Close the luminaire.

Accessories

70 555 Connection housing
71 037 Connection cable 2 m
70 556 Connection cable 5 m
70 557 Connection cable 10 m

71 036 Wall outrigger arm
71 064 Connection housing for wall outrigger arm

For the accessories a separate instructions for use can be provided upon request.

Installation

L'installation du projecteur de façades peut s'effectuer au sol ou au plafond.

Une boîte de raccordement **70 555** est nécessaire pour le raccordement électrique du luminaire.

L'installation avec une patère murale doit être faite avec la boîte de montage **71 064**.

Pour le montage en série (max. 12 luminaires par raccordement), seul le premier luminaire requiert une boîte de raccordement.

La liaison entre les luminaires s'effectue par l'intermédiaire des câbles de raccordement livrés avec le produit.

La distance maximale entre les luminaires est alors 380 mm.

Pour couvrir des distances plus importantes, nous proposons des câbles de différentes longueurs, prêts au raccordement.

Pour obtenir une résistance suffisante à la terre (résistance de boucle), la longueur de câble ne doit pas dépasser 25 m env.

Desserrer les vis à six pans creux SW 3 dans la partie inférieure du luminaire et retirer la partie supérieure.

Fixer la partie inférieure du luminaire sur la surface d'installation à l'aide du matériel fourni ou de tout autre matériel de fixation adapté.

Au besoin Desserrer les écrous à six pans SW 10 et positionner l'angle d'inclinaison du projecteur.

Brancher la fiche du luminaire dans la partie femelle du connecteur de la boîte de raccordement et visser.

En cas de montage en série, la connexion électrique menant au luminaire suivant se fait par le connecteur pré-monté.

Insérer, positionner et fixer la partie supérieure du luminaire dans la partie inférieure conformément à l'orientation souhaitée.

Veiller à ce qu'aucun câble ne soit coincé par la partie supérieure du luminaire.

Serrer les vis fermement de façon régulière.

Attention :

Ne pas retirer le sachet de dessiccant présent dans l'armature du luminaire.

Il sert à absorber l'humidité résiduelle.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette collée dans le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED. Vérifier et remplacer les joints du luminaire le cas échéant.

Un verre endommagé doit être remplacé.

Fermer le luminaire.

Accessoires

70 555 Boîtier de raccordement
71 037 2 m câble de raccordement
70 556 5 m câble de raccordement
70 557 10 m câble de raccordement

71 036 Potence
71 064 Boîtier de raccordement pour la fixation à l'aide de potence murale

Une fiche d'utilisation pour ces accessoires est disponible.

Ersatzteile

LED-Netzteil	DEV-0327/350
LED-Modul	LED-0928/8TW
Reflektor	76 001 471
Dichtung	83 001 519
Dichtung	83 001 549

Spare

LED power supply unit	DEV-0327/350
LED module	LED-0928/8TW
Reflector	76 001 471
Gasket	83 001 519
Gasket	83 001 549

Pièces de rechange

Bloc d'alimentation LED	DEV-0327/350
Module LED	LED-0928/8TW
Réflecteur	76 001 471
Joint	83 001 519
Joint	83 001 549